

BabyPhone vidéo

Sans fil - Multifonctions




NOTICE D'UTILISATION

NS-555250-1510


1. Description

Caméra

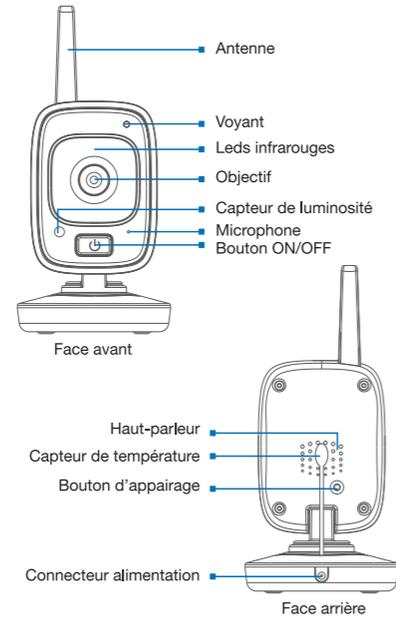

-1-

Moniteur

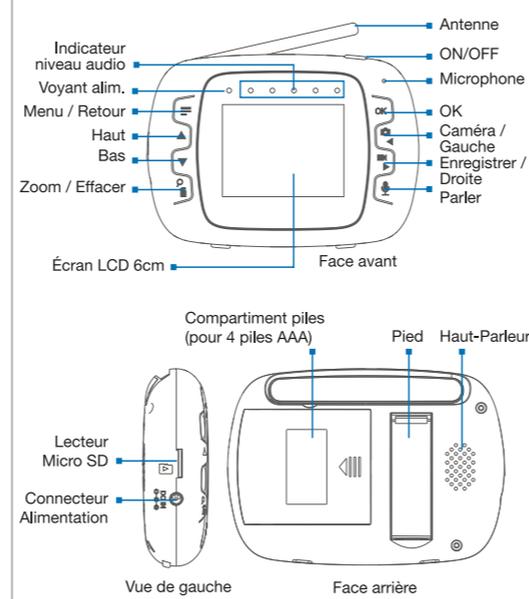

-2-

2. Utilisation

ON / OFF

Caméra : Pressez et maintenez la touche pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.
Moniteur : Pressez et maintenez la touche pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.

Appairage

Il est nécessaire d'appairer le produit avant son utilisation, veuillez suivre les instructions suivantes :

Etape 1 : Allumez le moniteur et la caméra.
Etape 2 : Pressez la touche du moniteur pour entrer dans le menu, sélectionnez l'icône de la caméra en utilisant les flèches de direction puis appuyez sur la touche **OK** pour entrer dans le menu d'appairage. Choisissez un **N° de caméra** et appuyez sur la touche **OK** pour commencer l'appairage.
Etape 3 : Pressez la touche «**Pair**» de la caméra jusqu'à ce que le voyant clignote et que l'afficheur du moniteur indique «**Pairing OK**». Sortez du menu. L'image de la caméra est alors affichée sur le moniteur.
Remarque : le moniteur supporte jusqu'à 4 caméras. Vous pouvez choisir la caméra que vous souhaitez regarder dans le menu (lorsque plusieurs caméras sont appairées).

Capture photo

Pressez la touche lorsque l'image de la caméra est affichée pour prendre une photo.

Enregistrement

Pressez la touche lorsque l'image de la caméra est affichée pour enregistrer et appuyez de nouveau pour arrêter l'enregistrement.

-3-

Parler à distance


Pressez et maintenez la touche , pendant que vous parlez devant le microphone du moniteur. Le son est alors entendu depuis la caméra.
Remarque : à ce moment, le moniteur ne peut pas diffuser le son capté par la caméra (son provenant de la chambre du bébé).

Remarques :


- Les voyants de niveau audio s'allument en fonction du son détecté par la caméra (plus le niveau sonore est fort, plus il y a de voyants allumés).
- Lorsque l'écran est en mode veille (écran noir), celui s'allume automatiquement lorsque des sons sont captés sur la caméra (cris ou pleurs de bébé).

Menu

1. Pressez la touche pour entrer dans le menu de réglages :

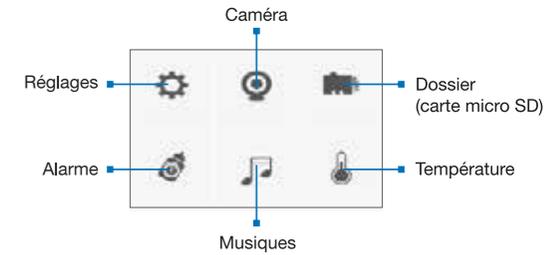

-4-

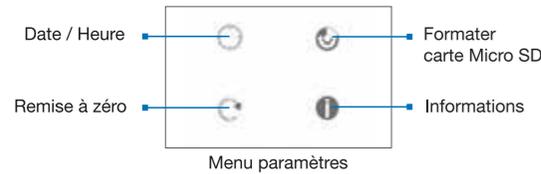

2. Depuis le menu principal, vous pouvez accéder aux menus suivants :

Date et heure, formatage carte micro SD, remise à zéro, informations, appairage caméra, photos ou enregistrements vidéos, réglage d'alarme (pour le biberon par exemple), choix de la musique (pour endormir le bébé), température ...

Pressez les touches ou pour sélectionner les éléments, pressez les touches ou pour changer les données, pressez la touche **OK** pour confirmer un réglage et enfin pressez la touche pour revenir en arrière.

Remarques :

- Lorsque le moniteur se trouve en mode live (image à l'écran) et qu'aucune opération n'est réalisée pendant 60 secondes, celui-ci se met alors en veille : pressez n'importe quelle touche pour le réveiller.
- Quand la température de la pièce est plus basse que 14°C ou supérieure à 29°C, des bips d'alerte sont alors émis par le moniteur pour signaler le problème.
- Lorsque le moniteur perd la connexion avec la caméra, des bips sont émis et le message «**No signal**» est affiché sur l'écran.
- Si vous utilisez une carte micro SD avec l'appareil (pour enregistrer des photos ou des vidéos), il est recommandé de formater la carte (non fournie) avant son utilisation.

-5-

3. fonctions

- Transmission sans fil 2,4 GHz jusqu'à 100 mètres
- Lecteur de carte micro SD (carte non fournie) : support jusqu'à 32 Go
- Microphone et Haut-Parleur intégrés pour une communication entre la caméra et le moniteur
- Analyse de la température de la chambre du bébé (avec alerte sur le moniteur en cas de température trop haute ou trop basse)
- Leds infrarouge pour une vision dans le noir (jusqu'à 5 mètres)
- Signal numérique sans fil sécurisé
- 5 musiques polyphoniques pour aider le bébé à s'endormir

4. Contenu



-6-

5. Caractéristiques techniques

Caméra	
Objectif	1/4" CMOS
Résolution	640 x 480
Angle de vue	60 ° (Max.)
Eclairage minimum	< 2 Lux (IR off) / 0 (IR ON)
Vision de nuit	< 3 mètres
Sensibilité audio	≤ - 38 dB
Fréquence transmission	2,400 ~2,483.5 MHz
Sensibilité réception	- 80 dBm (Min.)
Modulation	GFSK
Distance de transmission	100 m en champ libre
Alimentation	5 Vcc
T° de fonctionnement	- 10 à + 45°C
Humidité	20 à 85 %
Dimensions	80 x 80 x 170 mm
Poids	110 g

-7-

Moniteur	
Type écran	2,31" (6cm) TFT LCD
Résolution	320 x 240
Bande passante	3 MHz
Taux de transmission	3 Mbps
Consommation	950 mA (Max.)
Sensibilité audio	≤ - 38 dB
Fréquence transmission	2,400 ~2,483.5 MHz
Sensibilité réception	- 80 dBm (Min.)
Modulation	GFSK
Distance de transmission	100 m en champ libre
Alimentation	5 Vcc (ou 4 piles AAA)
T° de fonctionnement	0 à + 40°C
Humidité	15 à 85 %
Dimensions	113 x 80 x 27 mm
Poids	108 g

-8-



RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ :

Toujours garder une distance de 5 cm minimum autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation suffisante. Ne pas poser près d'une source de chaleur (radiateur,...)
Ne pas essayer de dépanner l'appareil vous-même, s'adresser uniquement à un personnel qualifié. Ouvrir ou démonter celui-ci peut provoquer des chocs électriques.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ :

Vous pouvez consulter la déclaration de conformité sur notre site : www.sedea.fr

CONDITIONS DE GARANTIE :

Retrouvez toutes nos conditions de garantie sur notre site : www.sedea.fr

RECYCLAGE :

Dans le but de réduire le plus possible, l'élimination des déchets électriques et électroniques, ne pas jeter cet appareil en fin de vie avec les autres déchets municipaux non triés, mais dans un centre de recyclage.



HOTLINE FRANCE
TEL : 03 20 96 59 91

Produit importé par SEDEA -1011 rue des Saules - P.A.M. - CS 80458 - 59814 LESQUIN cedex - FRANCE