

R-telec-4B (720712) TELECOMMANDE RADIO POUR SYSTEMES VARUNA4

Chacun des 384 utilisateurs peut disposer d'une télécommande au protocole Hestia radio permettant 4 commandes personnalisables

Caractéristiques

- Compatibilité : V4, V4DIN-IP, V4DIN et UD4
- Alimentation : Pile lithium 3V / 225 mAh - CR 2032 fournie.
Pile de remplacement : réf. 959511
- Autonomie : 5 ans (4 commandes / jour)
- Alarme pile basse : oui
- Indice de protection : IP 44
- Dimensions : 65 x 38 x 15 mm
- Fréquence : 868,35 Mhz – AM




Contenu de la boîte


1 télécommande + pile

Mise en place de la pile



Ouvrir le compartiment à pile à l'aide d'une pièce de monnaie. Insérer la pile livrée (côté positif (+) vers l'extérieur). Refermer le couvercle

Apprentissage :

A partir du « Configurateur », connectez-vous à la centrale en mode « apprentissage »

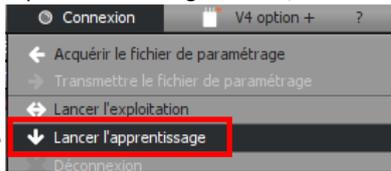


Via l'onglet 3->2 Utilisateurs (SOS,...), ajoutez la télécommande à l'utilisateur souhaité :

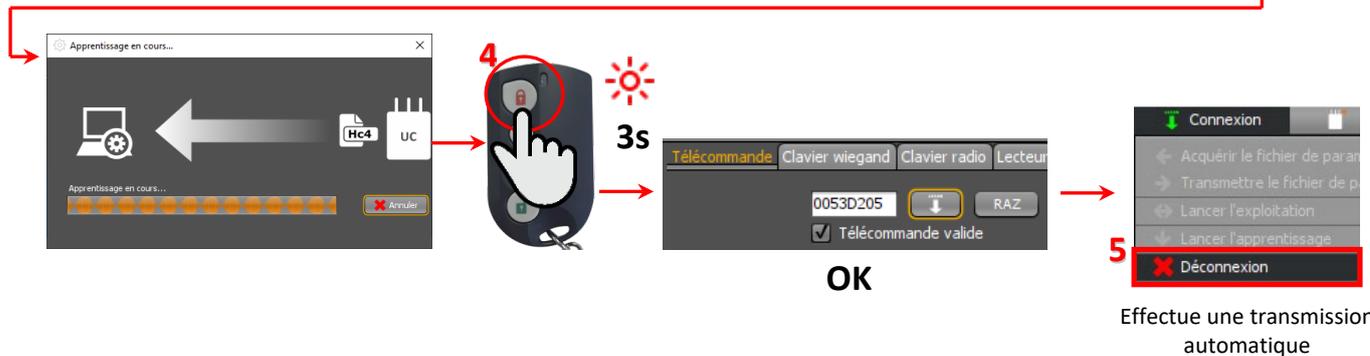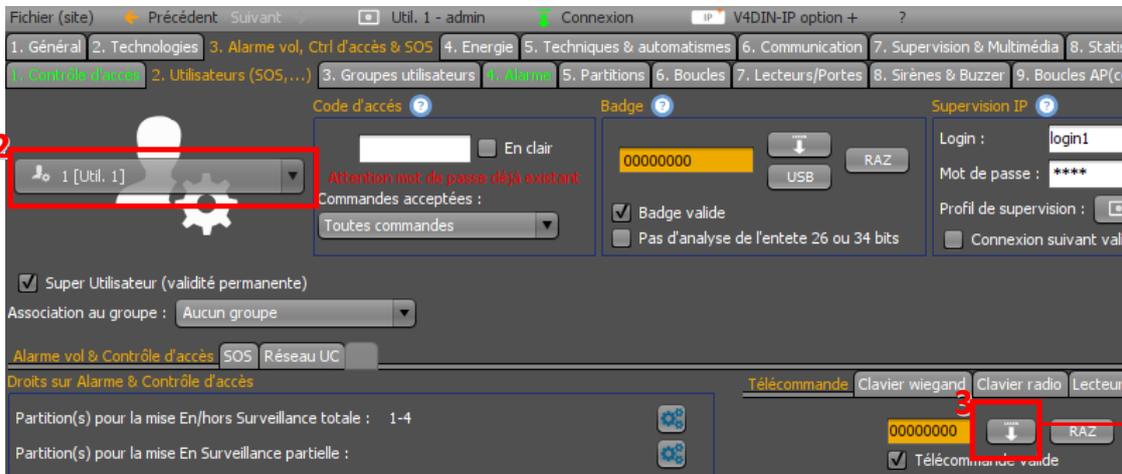

Fonctionnalités des touches

A partir du « Configurateur », pour chaque utilisateur, choisissez la fonction de chaque touche via l'onglet **3->2 Utilisateurs (SOS,...)** :

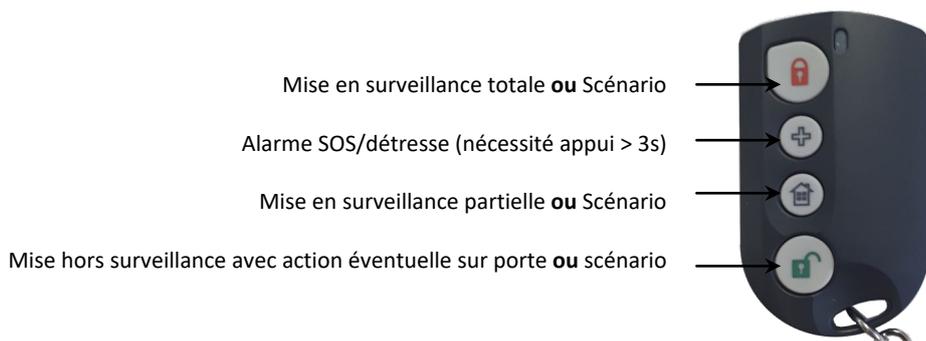

1

2

3

1. Général 2. Technologies 3. Alarme vol, Ctrl d'accès & SOS 4. Energie 5. Techniques & automatismes 6. Communication 7. Supervision & Multimédia 8. Statistiques 9. Météo 10. Exploitation 11. Réseau Hestia 12. Diagnostic

1. Contrôle d'accès 2. Utilisateurs (SOS,...) 3. Groupes utilisateurs 4. Alarme 5. Partitions 6. Boucles 7. Lecteurs/Portes 8. Sirènes & Buzzer 9. Boucles AP (centrale, UD, boucle, clavier radio et individuelle) 10. Alarme contrainte

Code d'accès ? Badge ? Supervision IP ? Scénario

1 [Util. 1] Attention mot de passe déjà existant

00000000

Log in : login1

Mot de passe : **** En clair

Profil de supervision : 1 [Admin]

Commandes acceptées : Toutes commandes

Badges valide

Pas d'analyse de l'entete 26 ou 34 bits

Connexion suivant validité de l'utilisateur

Super Utilisateur (validité permanente)

Association au groupe : Aucun groupe

Alarme vol & Contrôle d'accès SOS Réseau UC

Droits sur Alarme & Contrôle d'accès

Partition(s) pour la mise En/hors Surveillance totale : 1-4

Partition(s) pour la mise En Surveillance partielle :

Droits sur porte(s) : 1-4

Droits sur réseau Hestia :

Le code et le badge mettent En/Hors surveillance :

toutes les partitions auxquelles l'utilisateur est lié

la partition à laquelle le clavier/lecteur est associé

Télécommande: Clavier wiegand Clavier radio Lecteur de badge

0053D205

Télécommande valide

Valide

- Mise en surveillance totale (Part. 1-4) : Lance le scénario 1 [Scén. 1]
- Mise en surveillance partielle (Part.) : Lance le scénario 2 [Scén. 2]
- Mise en hors surveillance + action sur Aucune porte
- Lance le scénario 3 [Scén. 3]
- AUX : Lance le scénario (aucun) systématiquement
- SOS : Lance l'alarme SOS de l'utilisateur

3

Connexion V4 option +

← Acquérir le fichier de paramétrage

→ Transmettre le fichier de paramétrage

