

Introduction



Ce ruban lumineux est équipé de la technologie Bluetooth®, il peut être contrôlé par votre smartphone ou votre tablette afin de créer votre ambiance lumineuse. L'application vous permettra également de régler la luminosité, d'activer la variation de lumière en fonction de la musique, de vous indiquer lorsque vous recevez un SMS ou un appel...

Caractéristiques techniques

Modèle :	531 353	Consommation :	24W
Dimensions (ØxH):	300x10mm		
Poids :	145g		
T° en couleur :	4000K (Blanc neutre)		
Durée de vie :	50,000 heures (30 ans à raison de 4.5 heures/jour)		
Alimentation :	100-240VAC+50/60HZ		
Système compatible	iOS 6.0 et + / Android 4.3 et + (support Bluetooth 4.0)		
Communication :	Bluetooth 4.0		
Distance de fct :	15 mètres		

Installation

Activation du Bluetooth® de votre appareil

Accédez aux paramètres de votre smartphone pour activer le Bluetooth®.




Télécharger l'application

Recherchez «sede» ou «houselight» sur l'appstore ou sur le playstore puis cliquez sur «installer» ou «télécharger» pour obtenir l'application.



Connectez le boîtier sur le ruban led en respectant la polarité puis utilisez l'adaptateur secteur pour connecter l'ensemble à une prise de courant

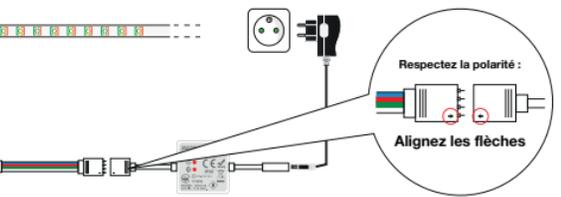

Fonctions

Lancer l'application



Allumez le luminaire, lancez l'application «HouseLight» :

L'application recherche alors les périphériques «HouseLight» connectés à proximité puis les mémorise dans le menu situé à gauche de l'écran :



Cliquez sur pour allumer ou éteindre le ruban.



Fonctions

Cliquez sur l'ampoule pour accéder au menu de réglage des couleurs.



1) Couleur


Cliquez sur le ruban pour accéder au menu de réglage des couleurs :



- Lumière intense
- Permet de remplacer la palette de couleurs par une photo
- Couleurs de base
- Palette de couleurs
- Réglage luminosité


Fonctions

Cliquez sur l'ampoule pour accéder au menu de réglage des couleurs.

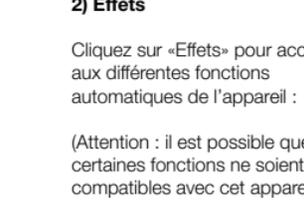

2) Effets


Cliquez sur «Effets» pour accéder aux différentes fonctions automatiques de l'appareil :

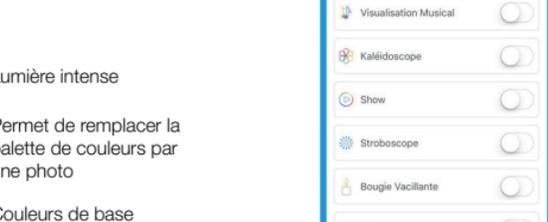

- Visualisation Musical
- Kaléidoscope
- Show
- Stroboscope
- Bougie Vacillante
- Agiter


Fonctions

Cliquez sur «Scènes» pour accéder au menu de création.

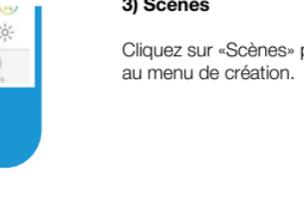

3) Scènes


Cliquez sur «Scènes» pour accéder au menu de création.

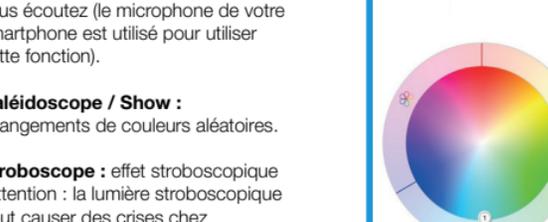

- Visualisation Musical
- Kaléidoscope
- Show
- Stroboscope
- Bougie Vacillante
- Agiter


Fonctions

Cliquez sur «Scènes» pour accéder au menu de création.

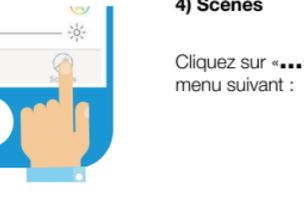

4) Scènes

Cliquez sur «...» pour accéder au menu suivant :

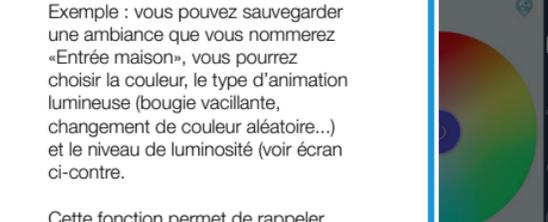

- Minuterie
- Plannifier
- Fonction de Proximité
- Notification d'Appels/SMS entrants/SMS
- Mode anti-cambrioleur

Fonctions

Cliquez sur «...» pour accéder au menu suivant :



- Minuterie :** permet de programmer l'extinction de l'appareil.
- Plannifier :** permet de programmer l'allumage du ruban. Vous pouvez choisir le ou les jours de la semaine et l'heure à laquelle l'appareil sera activé. Définissez également la période pendant laquelle le ruban sera allumé (30 minutes max).
- Proximité :** permet d'allumer le ruban automatiquement lorsque vous rentrez chez vous et de l'éteindre lorsque vous partez.
- Notification :** Clignotement du ruban lorsque vous recevez un SMS ou une notification sur votre smartphone.
- Mode anti-cambrioleur :** permet de programmer l'allumage et l'extinction de l'appareil pour simuler une présence (choisissez le ou les jours ainsi que l'heure d'allumage et d'extinction).

Recommandations de sécurité

- Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure :
 - Lors de la première utilisation, retirez l'appareil de son emballage et vérifiez que celui-ci ne soit pas endommagé. En cas de doute, ne pas utiliser.
 - Ne pas laisser un enfant jouer avec les éléments composant l'emballage de l'appareil (sachets plastiques ...)
 - Ne pas utiliser avec un variateur de tension.
 - Ce produit est destiné à un USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT et non pour un usage commercial, industriel ou à l'extérieur.
 - Ne pas faire fonctionner l'appareil en présence de vapeurs explosives et / ou inflammables.
 - Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. le fonctionnement de tout appareil électrique doit faire l'objet d'une surveillance continue en présence d'enfants.
 - N'utilisez jamais de produits chimiques ou de détergents abrasifs pour le nettoyage, qui pourraient facilement abîmer, ou déformer votre appareil.
 - Ne pas toucher l'appareil avec des mains ou des pieds humides.
 - Ne pas utiliser l'appareil à proximité de baignoires, lavabos, douches, piscines, etc...
 - Ne couvrez jamais l'appareil, même temporairement, car il pourrait surchauffer et générer un risque d'incendie.

Attention : pour éviter tout incendie ou autre danger électrique, ne pas démonter l'appareil.

Recyclage : Dans le but de réduire le plus possible, l'élimination des déchets électriques et électroniques, ne pas jeter cet appareil en fin de vie avec les autres déchets municipaux non triés, mais dans un centre de recyclage.

Déclaration de conformité : Vous pouvez consulter la déclaration de conformité sur www.sede.fr

Conditions de garantie : Vous pouvez consulter toutes nos conditions de garantie sur www.sede.fr

www.sede.fr

HOTLINE FRANCE
TEL : 03 20 96 59 91

Importé par SEDEA électronique - Parc d'activités du Mélantois
rue des saules CS80458 - 59814 LESQUIN cedex