

# HL1000-MF

SERRURE MIFARE RÉSISTANTE AUX INTEMPÉRIES

HL1000-MF est une serrure avec lecteur lecture/écriture Mifare résistante aux intempéries. Fabriquée en acier inoxydable, elle a un design unique. Son lecteur RFID lit des badges Mifare jusqu'à une distance de 3 cm.

Elle est compatible avec des cartes Mifare Classic de capacité de mémoire de 1K et 4K. Elle peut retenir jusqu'à 3500 événements et sa liste noire peut mémoriser jusqu'à 500 badges, et ce, avec une capacité d'utilisateurs illimitée.



Usage: intérieur et extérieur

## CARACTÉRISTIQUES

Montage:	En saillie
Boîtier:	304 Acier inoxydable, 2 mm
Couleurs:	Acier brossé Dorée (à consulter)
Épaisseur de porte:	32-55 mm
Type de lecture:	Lecture/ écriture Mifare
Type de badges:	Mifare Classic 1K, 4K
Distance de lecture:	Jusqu'à 3 cm
Cycles d'ouverture:	Jusqu'à 60.000
Nombre d'utilisateurs:	Illimité
Mémoire des événements:	3.500 événements
Capacité de la liste noire:	500 badges
Temps de verrouillage:	1-255 sec. ou mode basculement (marche/arrêt)
Logiciels compatibles:	PROH-MS, PROA-MS
Collecte d'événements:	Par une carte de collecte d'événements ou via port micro-USB
Mise à jour du firmware:	Via port micro-USB
Configuration:	Via port micro-USB ou avec des cartes de programmation
Crédit sur la carte:	Oui

## SPÉCIFICATIONS

### Caractéristiques électriques:

Alimentation:	4xAA 1.5V, Alkaline batterie, 6 V
Entrée:	Bouton poussoir
Avertissement de batterie faible:	Bips multiples et voyant rouge clignotant lorsque la carte est présentée.


### Caractéristiques environnementales:

Température de fonctionnement:	-20°C à +50°C (sans condensation)
Taux d'humidité de fonctionnement:	0 à 95°C (sans condensation)
Indice de protection IP:	IP65

### Caractéristiques mécaniques:


Dimensions:	29 cm long; 6cm de large
-------------	--------------------------

## 4 OPTIONS POUR LA POIGNÉE

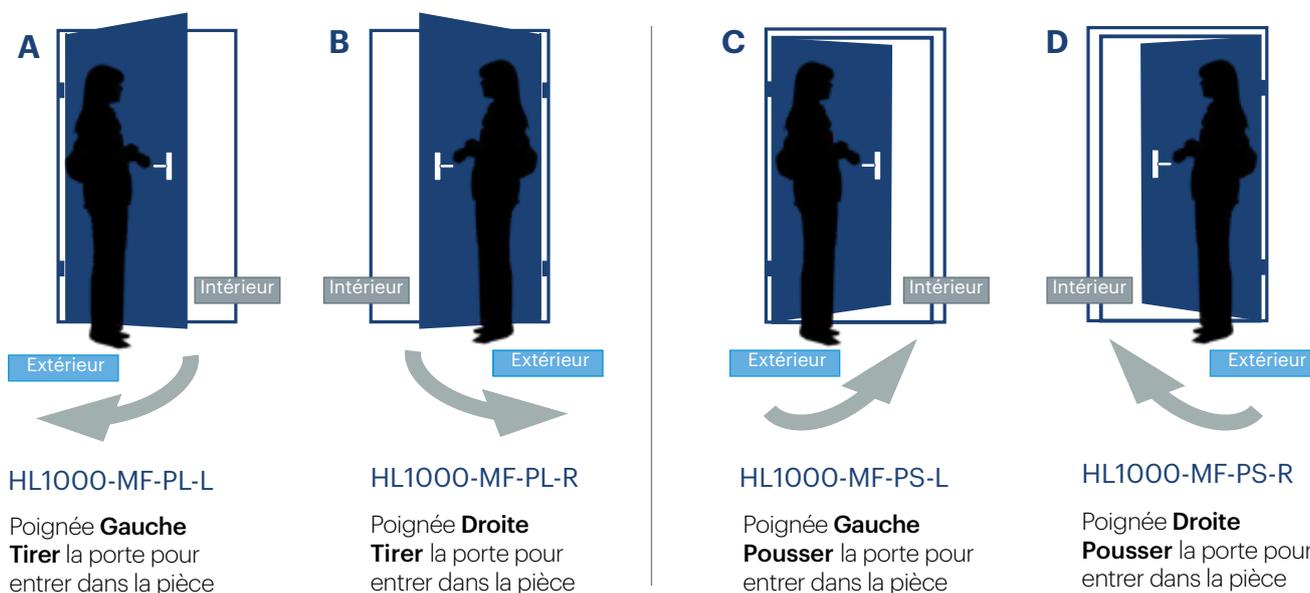

## CONFIGURATION DE LA SERRURE

La configuration des lecteurs se fait par les badges de programmation (1) ou par câble Micro-USB (2)

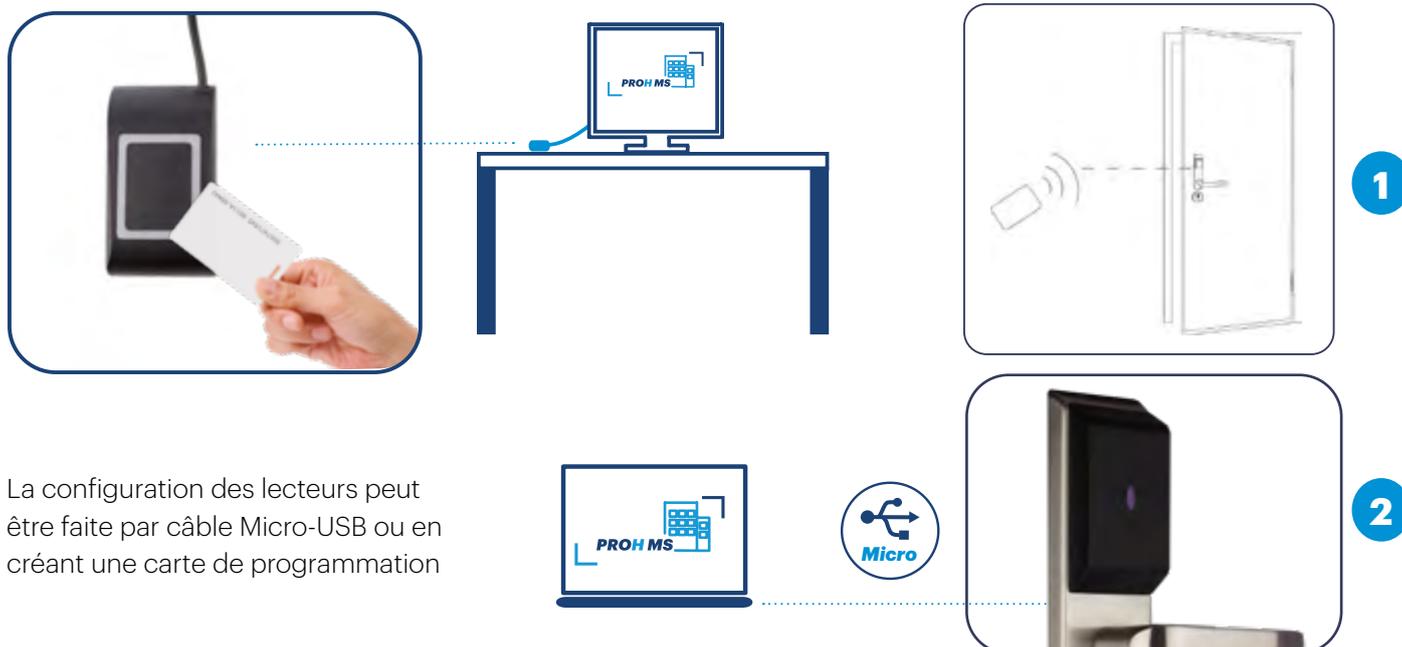

La configuration des lecteurs peut être faite par câble Micro-USB ou en créant une carte de programmation

### LOGIEL



Les logiciels PROA MS et PROH MS, et les mises à jour du firmware, peuvent être téléchargés gratuitement depuis notre page web:

*Pour de plus amples informations sur nos logiciels, veuillez consulter les liens et les fiches techniques publiées en ligne.*



## ACCESSOIRES

Deux clés > **INCLUES**  
 (Clé passe-partout sur demande)



HL1000-MF-KEYS

Cartes et porte-clé 13.65MHz > **OPTIONNELS**



PBX-2C-MS50  
 PBX-2-MS50 & PBX-2-MS70



PBX-1E-MS50

Lecteur de proximité de bureau et unité d'enregistrement > **OPTIONNEL**



PROX-USB