

## Recommandations de sécurité

Veillez s'il vous plait lire et suivre ces recommandations de sécurité et d'utilisation.

**Attention :** pour éviter tout incendie ou autre danger électrique, ne pas démonter l'appareil. En cas de dysfonctionnement, faites appel à un technicien qualifié.



- Ne pas exposer à la pluie, à l'eau ou à la moisissure.
- Ne pas poser de récipient contenant du liquide sur ou près de l'appareil
- Tenir à l'écart de la chaleur et de la poussière
- Utiliser l'appareil sur une surface stable
- Ne pas poser d'objet sur l'appareil
- Ne pas appuyer trop fort sur les boutons
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation
- Cet appareil utilise une batterie au Lithium : ne pas brûler, tenir à l'écart des enfants,
- Ne pas utiliser le cordon d'alimentation si celui-ci est endommagé ou pincé.
- Débrancher l'alimentation (adaptateur secteur) si l'enceinte n'est pas utilisée pendant une longue période.
- Nettoyer avec un chiffon doux

**Recyclage :** Dans le but de réduire le plus possible, l'élimination des déchets électriques et électroniques, ne pas jeter cet appareil en fin de vie avec les autres déchets municipaux non triés, mais dans un centre de recyclage.



## Déclaration de conformité :


Vous pouvez consulter la déclaration de conformité sur [www.sedea.fr](http://www.sedea.fr)



## Conditions de garantie :


Vous pouvez consulter toutes nos conditions de garantie sur [www.sedea.fr](http://www.sedea.fr)

## Contenu du pack

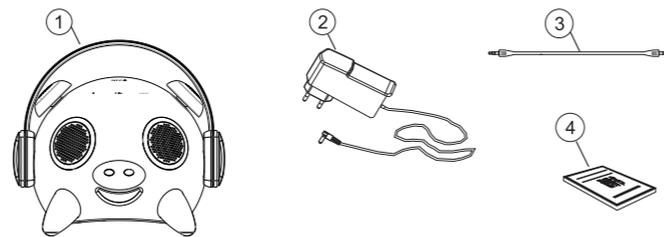

1. B-PIG    2. Adaptateur secteur    3. Câble audio (jack 3,5 mm)  
4. Notice

## Description

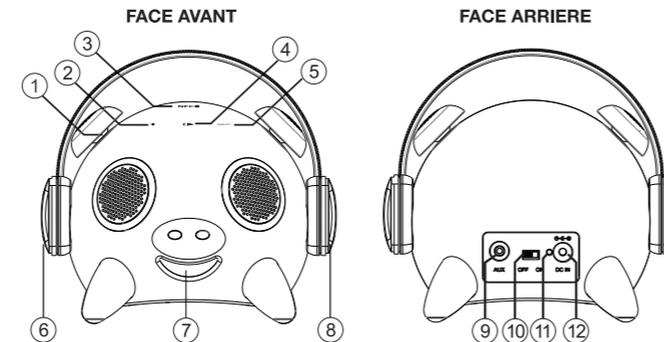


- |   |                          |                               |
|---|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Microphone   | 5. Input : Choix du mode | 9. Entrée auxiliaire          |
| 2.  : Appairer  | 6. Volume -              | 10. Interrupteur ON/OFF       |
| 3. Zone NFC   | 7. Voyant statut         | 11. Voyant charge batterie    |
| 4.  :<br>- Lecture / Pause<br>- Fonction Mains libres | 8. Volume +              | 12. Connecteur d'alimentation |

**Remarque :** il faut bien poser le doigt (> 1 seconde) sur les touches tactiles pour un meilleur fonctionnement (pas d'appui bref).


## Utilisation

**1. ON :** commutez l'interrupteur sur **ON** à l'arrière de l'enceinte. Après quelques secondes, une voix prononce : «Bluetooth® mode». Le voyant clignote (bleu & rouge), l'enceinte recherche le dernier dispositif (mode «auto-connexion») et s'y connecte automatiquement si celui-ci est trouvé : une voix prononce : «paired». Vous pouvez alors utiliser ce dispositif pour lire vos musiques... Si aucun dispositif n'est trouvé sous 5 secondes, l'enceinte sort du mode «Auto-connexion», le voyant est alors allumé bleu.

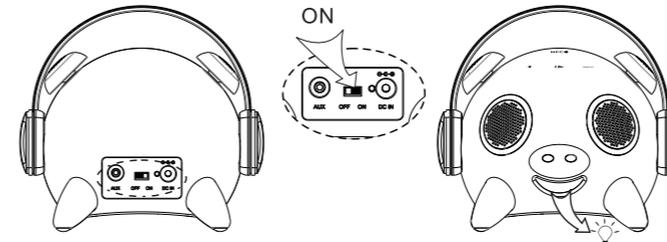


## 2. Connexion Bluetooth® par NFC :


- Assurez vous que l'enceinte soit allumée (interrupteur sur **ON**) et en mode Bluetooth® (appuyez sur la touche «**INPUT**» pour changer de mode dans le cas contraire)
- Assurez vous que votre smartphone soit équipé de la fonction **NFC**, qu'elle soit compatible pour une connexion audio et enfin qu'elle soit activée.
- Assurez vous que l'écran de votre smartphone soit allumé (pas verrouillé)
- Posez votre smartphone sur le **logo NFC** situé au dessus de l'enceinte pendant 2 secondes. Lorsque la connexion est réalisée, un message «**Appairer le périphérique Bluetooth B-PIG ?**» apparait sur votre écran. Vous pouvez alors déplacer votre smartphone et cliquer sur «**OUI**». Une fois la connexion finalisée, une voix prononce : «*Paired*».

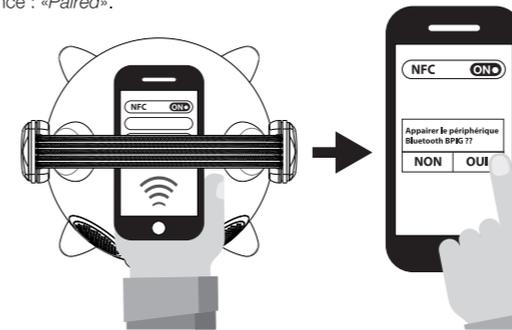

**3. Connexion Bluetooth® manuelle :** Allumez l'enceinte (interrupteur sur **ON**). Recherchez l'enceinte à l'aide de votre dispositif (smartphone, ipod, tablette, ordinateur...). Une fois la recherche terminée et le nom «**B-PIG**» affiché, cliquez sur celui-ci pour appairer les deux appareils. Dès que la connexion est réalisée, une voix prononce : «paired». Si la connexion à échoué, appuyez sur la touche «» de l'enceinte et essayez à nouveau.

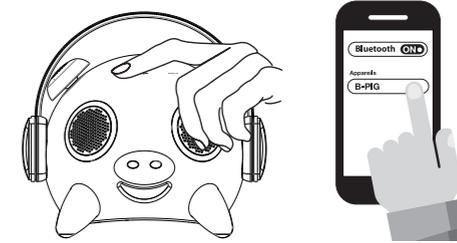


**4. Lecture :** Lorsque vous écoutez de la musique sur l'enceinte, vous pouvez gérer la lecture et le volume de celle-ci en utilisant les touches (**Lecture/Pause**) & (**Volume + / Volume -**). Lorsque le volume est au maximum, un signal sonore est entendu sur les haut-parleurs lorsque vous touchez la touche **Volume +**.

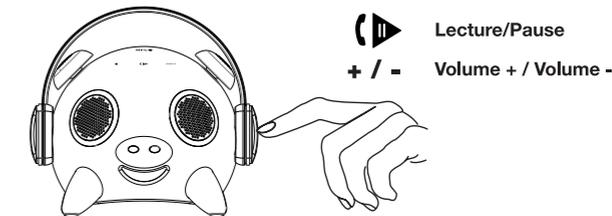

**Lecture/Pause**  
**+ / -** **Volume + / Volume -**


**5. Appel téléphonique en mode mains libres :** Si vous recevez un appel téléphonique pendant que celui-ci est connecté à l'enceinte, vous pouvez pressez la touche «» pour activer le mode «**mains-libres**» : vous pourrez alors dialoguer avec votre correspondant sur l'enceinte et entendre sa voix sur les haut-parleurs.

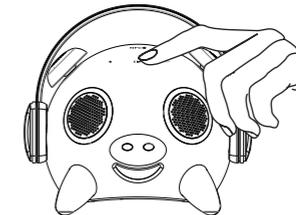


**Lors d'un appel entrant, l'enceinte prononce : «Incoming call» suivi d'une sonnerie...**

**6. Appairer nouveau dispositif :** Lorsque vous devez stopper la connexion actuelle et appairer un nouveau dispositif Bluetooth®, pressez la touche «**X**» de l'enceinte pour réinitialiser la connexion. Une voix prononce «*Reading for pairing*». Vous pouvez maintenant rechercher l'enceinte sur ce nouveau dispositif. Une fois appairée, l'enceinte prononce : «*paired*».

READING FOR PAIRING

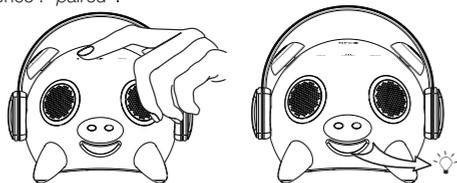


**7. Lecture source auxiliaire :** Vérifiez que l'enceinte soit éteinte (interrupteur sur OFF). Connectez le cordon auxiliaire (jack 3,5 mm) entre votre source audio (smartphone, ipod, ordinateur...) puis allumez l'enceinte (interrupteur sur ON). Une fois que le clignotement (rouge/bleu) du voyant est terminé, appuyez sur la touche **INPUT** pour sélectionner le mode auxiliaire. L'enceinte prononce : «*AUX IN Mode*». Le voyant est alors allumé en rouge. Vous pouvez maintenant lire votre musique depuis votre source audio.

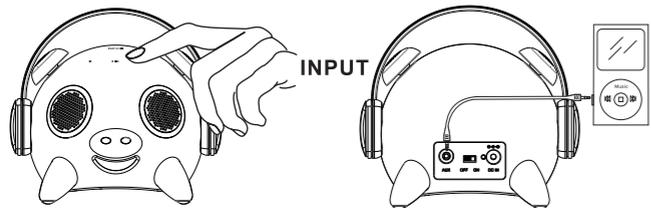


**8. Batterie intégrée :** L'enceinte est équipée d'une batterie au Lithium rechargeable afin de pouvoir l'emporter partout. Lorsque l'enceinte fonctionne sur batterie, celle-ci ajuste automatiquement le volume maxi en fonction de la capacité restante de charge. Quand la batterie est déchargée, l'enceinte prononce : «*Low battery, please recharge...*» et le voyant rouge s'allume et clignote. Veuillez donc brancher l'enceinte à l'aide de l'adaptateur secteur fourni.

**Remarque :** Pendant la lecture de vos musiques, lorsque la batterie devient trop faible, l'enceinte s'éteint automatiquement et le voyant rouge clignote.

**9. Chargement batterie :** Branchez l'enceinte sur une prise de courant à l'aide de l'adaptateur secteur fourni. Le voyant de charge (11) clignote vert pendant la charge. Une fois la batterie chargée, le voyant vert reste fixe.

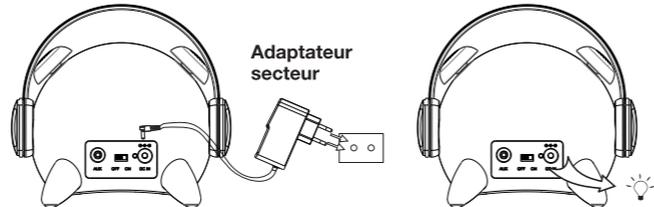

**10. Veille automatique :** en mode Bluetooth®, si l'enceinte n'est pas connectée à un appareil pendant une longue période (+ de 30 minutes), celle-ci se met alors en veille, le voyant s'allume (rouge) et clignote 10 fois. Pour redémarrer l'enceinte lorsqu'elle est en veille, appuyez sur la touche tactile **Volume +** pendant 1 seconde ou éteignez l'enceinte 3 secondes puis la rallumer (interrupteur ON/OFF).

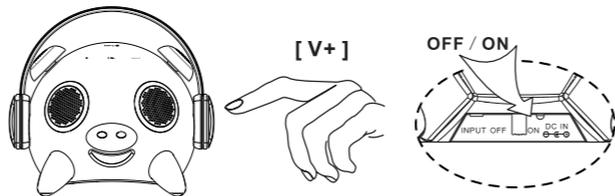

Notes :

- 1) Si l'enceinte n'est pas trouvée dans la liste des appareils Bluetooth® de votre appareil, il est possible que l'enceinte se soit connectée automatiquement au dernier périphérique utilisé. Veuillez, dans ce cas, vous connecter de nouveau en suivant les indications du paragraphe (6).
- 2) Si des perturbations viennent gêner la lecture de votre musique, assurez vous que la distance entre votre appareil audio et l'enceinte ne soit pas trop élevée (entre 8 et 10 mètres sans obstacles)
- 3) Tenez votre téléphone à l'écart de l'enceinte pour éviter les perturbations sonores liées aux fréquences GSM.
- 4) Veuillez utiliser l'adaptateur secteur d'origine pour éviter d'endommager l'enceinte.
- 5) Si la connexion Bluetooth® par NFC a échoué, veuillez vérifiez que le smartphone est bien équipé de la fonction et que celle-ci est bien activée.
- 6) Certaines coques peuvent altérer l'efficacité du NFC, lorsque la connexion NFC échoue, veuillez essayer à nouveau en retirant la coque du téléphone.
- 7) Pour prolonger la durée de vie de la batterie, veuillez la charger complètement au moins tous les 3 mois.
- 8) Si la connexion Bluetooth® échoue à plusieurs reprises, éteignez l'enceinte (pendant 3 secondes) puis rallumez la.

- 9) Lorsque l'enceinte vient d'être allumée ou que le mode a été changé (Auxiliaire vers Bluetooth®), elle cherche et essaye de se connecter automatiquement à la dernière source audio utilisée (le voyant clignote : rouge/bleu). Ne pas utiliser la fonction NFC ou tenter de connecter un autre appareil pendant cette phase : attendez que le voyant soit bleu fixe.
- 10) Si vous possédez plusieurs enceintes : éteignez les autres pour vous connecter à l'une d'elles.
- 11) Lorsque votre dispositif Bluetooth® (smartphone...) est en recherche et trouve plusieurs périphériques, attendez la fin de la recherche avant de sélectionner celui auquel vous souhaitez vous connecter.
- 12) touches tactiles : posez bien votre doigt (>1 seconde) sur les touches tactiles pour vous assurer de leur fonctionnement.

Lexique :

- Bluetooth® mode : Mode Bluetooth® activé
- Aux in mode : Mode auxiliaire activé
- Reading for pairing : Prêt pour être appairée
- Paired : source audio appairée
- Low battery, please recharge : Batterie basse, veuillez recharger.
- Incoming call : appel téléphonique entrant


Caractéristiques :

- Batterie au Lithium (7,4 V 2A)
- Autonomie : 6 à 10 heures
- Temps de charge : 4 à 6 heures
- Fonctions "Mains libres"
- Enceinte robuste
- Touches de contrôle tactiles
- Sangle de transport
- Technologie Bluetooth® 2.1 + EDR A2DP pour une connectivité universelle avec les smartphones, tablettes, ordinateurs...
- NFC : connexion Bluetooth® par simple contact
- Distance de transmission Bluetooth® : jusqu'à 10 mètres (en champ libre)
- Entrée audio auxiliaire (jack 3,5")
- Alimentation : 9 Volts 1,5 A
- 2 haut-parleurs D/G 1,5 W
- 1 Subwoofer 5W
- Réponse en fréquence : 70 Hz ~ 20 KHz
- Distorsion ≤ 1%

SEDEA, Parc d'activités du mélantois  
rue des saules CS80458  
59814 LESQUIN cedex

**SEDEA**<sup>®</sup>  
La qualité a un nom

ENCEINTE  
NOMADE  
B-PIG

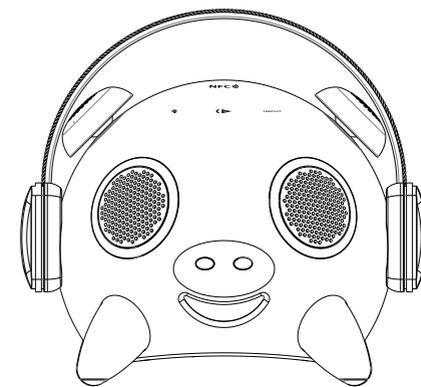

NFC Bluetooth<sup>®</sup>

Fonctionne avec :



Notice d'utilisation

NS-310220-225-1506