

SEBEA®

wave 

Enceinte haute puissance



 **Bluetooth®**

NS-310120-1307

NOTICE D'UTILISATION

Sommaire

Contenu	3
Description	4
Réglage de l'heure.....	5
Connexion <i>Bluetooth</i> ®	6 à 8
Connexion Jack 3,5 mm.....	9
Radio FM	10 et 11
Fonction Alarme	12
Fonctions Snooze & Sommeil.....	13
En cas de problème	14
Caractéristiques techniques.....	15
Recommandations de sécurité	16

Contenu



Enceinte

Bluetooth® / Radio FM



Adaptateur **Secteur**

12 Volts - 1,5 A



Cordon **Jack**

Permet d'écouter la musique via l'entrée auxiliaire

Description

Afficheur (heure, fréquence, volume...)
+ Voyants (Bluetooth®, FM, Stéréo...)



- | | |
|---|---|
| 1. On (marche) / Standby (Veille) | 8. Volume - / Alarme |
| 2. Fx (fonction) | 9. Volume + / Clock set (réglage horloge) |
| 3. Recall (rappel) / Memory (mémoire) | 10. Antenne FM |
| 4. Morceau ou mémoire précédent / Tune (recherche FM) - | 11. Connecteur alimentation (jack) : 12 Volts |
| 5. Dimmer (affichage) / Snooze (report alarme) / Sleep (sommeil) | 12. Entrée auxiliaire : jack 3,5 mm |
| 6. Play (lecture) / Pause / Pairing (jumelage) / Mode FM | 13. Port USB (pour chargement téléphone, lecteur MP3...) |
| 7. Morceau ou mémoire suivant / Tune (recherche FM) + | |

Réglage de l'heure

Mettre l'enceinte en stand-by (veille)



Pressez et maintenez la touche «**Set**» pendant 3 secondes. Vous pouvez maintenant choisir le mode d'affichage de l'heure (12 ou 24h)



Sélectionner le mode d'affichage à l'aide des touches «**back**» et «**next**» et confirmez avec «**Set**»



Régler ensuite l'heure à l'aide des touches «**back**» et «**next**» et confirmez avec «**Set**»



Régler ensuite les minutes à l'aide des touches «**back**» et «**next**» et confirmez avec «**Set**»




L'heure est maintenant réglée

- Remarques :** - l'afficheur clignote lors du branchement de l'enceinte pour signaler que l'heure n'a pas encore été réglée.
- Cette enceinte est munie d'un système d'économie d'énergie. Celle-ci se met automatiquement en veille lorsqu'elle n'est pas utilisée (environ 10 à 15 minutes après que l'enceinte ait analysé qu'aucun signal n'était détecté sur l'entrée jack, en Bluetooth® ou en FM).

Connexion **Bluetooth®**

1) Préparation de l'appareil **Bluetooth®**

L'enceinte **Bluetooth®** peut être connectée à différents types de lecteurs audio : **Smartphone, iPod, Tablette, Ordinateur ...**

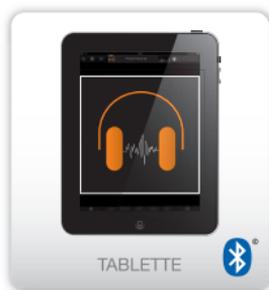

ACTIVEZ LE **Bluetooth® SUR VOTRE DISPOSITIF :** 

- **iPhone / iPod / iPad** : Allez dans **Réglages / Bluetooth®** et sélectionnez **OUI** pour activer.

- **Blackberry** : Allez dans **Réglages / Options** et activez le **Bluetooth®**.

- **Android** : Allez dans **Paramètres / Bluetooth®** et sélectionnez **OUI** pour activer.

- **Autres appareils** : consultez la notice d'utilisation pour activer la fonction **Bluetooth®**.

Connexion **Bluetooth®**

2) Préparation de l'enceinte **Bluetooth®**

Mettre l'enceinte en marche : **ON**



Si le mode «**Bluetooth®**» n'est pas sélectionné, appuyez sur la touche «**Fx / Function**» pour faire apparaître : 



L'enceinte émet un son et le voyant «**Bluetooth®**» clignote indiquant que le mode est activé.



CAS N° 1 : UNE DEMANDE DE JUMELAGE EST ENVOYÉE À VOTRE PÉRIPHÉRIQUE **Bluetooth®**

Dès que le mode est activé, il est possible (en fonction de votre appareil **Bluetooth®**) qu'une demande de jumelage apparaisse sur l'écran de celui-ci. Dans ce cas, il vous suffit alors de valider pour finaliser l'appairage.



Connexion **Bluetooth®**

CAS N°2 : SÉLECTIONNER L'ENCEINTE DANS LA LISTE :

Dès que la fonction est activée, votre appareil recherche les périphériques **Bluetooth®** à proximité (si ce n'est pas le cas, cliquez sur «**recherche**» ou consultez la notice de votre lecteur audio pour savoir comment procéder).



L'enceinte portant le nom «**DESKTOP SPKR**» doit alors apparaître dans la liste. Cliquez sur celle-ci pour établir la connexion.

Si un code est demandé, tapez : **0000**



Lancez ensuite une musique sur votre lecteur pour vérifier le bon fonctionnement de l'enceinte.

Si vous souhaitez connecter un autre lecteur **Bluetooth®**, vous devez d'abord déconnecter l'appareil apparié.

DÉCONNEXION :

Pour annuler l'appairage d'un dispositif **Bluetooth®** à votre enceinte, pressez et maintenez la touche d'appairage jusqu'à ce qu'un bip retentisse.



Connexion Jack 3,5mm

SI VOTRE LECTEUR N'EST PAS *Bluetooth®*, VOUS POUVEZ ÉGALEMENT LE CONNECTER À L'AIDE DU CÂBLE JACK :



1. Connectez le cordon jack fourni à l'arrière de l'enceinte et à votre lecteur audio (smartphone, iPod, tablette, ordinateur..).

2. Utilisez la touche «**Fx**» pour sélectionner l'entrée auxiliaire. Le voyant «**AUX**» s'affiche alors en façade :



3. Lancez la musique sur votre lecteur audio pour vérifier le bon fonctionnement de l'enceinte.

Radio FM

1. Pressez la touche «**ON / STANDBY**» pour allumer l'enceinte.

2. Utilisez la touche «**Fx**» pour sélectionner l'entrée auxiliaire. Le voyant «**FM**» s'affiche alors en façade :



3. Déroulez l'antenne à l'arrière de l'enceinte, lors de la recherche des stations, ajustez le positionnement de celle-ci pour améliorer la réception.

4. À tout moment, il est possible de presser la touche «**Play / Pause / Pairing**» pour changer de mode : **Mono** ou **Stéréo**. En Mono, le symbole «**ST**» disparaît.



RECHERCHE DE FRÉQUENCE / MODE MANUEL :

1. Pressez les touches «**▶▶ / Tune +** » ou «**◀◀ / Tune -** » (et relâchez immédiatement) pour scanner manuellement la bande FM. La fréquence s'incrémente ou se décrémente après chaque appui sur l'un de ces touches.

2. Pour mémoriser une station Radio, pressez et maintenez la touche « **Memory / Recall** » puis choisissez l'un des canaux à l'aide des touches «**◀◀** » et «**▶▶** ».



20 canaux (C01 ... C20) peuvent être mémorisés.

Une fois le canal choisi, pressez à nouveau « **Memory / Recall** » pour valider la mémorisation.

Radio FM (suite)

RECHERCHE DE FRÉQUENCE / MODE AUTOMATIQUE :

1. Pressez et maintenez (2 s) les touches « **▶▶ / Tune +** » ou « **◀◀ / Tune -** » pour scanner automatiquement la bande FM. L'enceinte lance alors une recherche automatique, la recherche s'arrête dès qu'un niveau de signal acceptable est trouvé. La fréquence de cette station est alors affichée. Pour trouver une autre station, relancez la recherche en répétant l'opération.

2. Pour mémoriser une station Radio, pressez et maintenez la touche « **Memory / Recall** » puis choisissez l'une des positions à l'aide des touches « **◀◀** » et « **▶▶** ».



20 canaux (C01 ... C20) peuvent être mémorisés.

Une fois le canal choisi, pressez à nouveau « **Memory / Recall** » pour valider la mémorisation.

RAPPELER UNE STATION MÉMORISÉE :

Pour rappeler une station mémorisée, pressez simplement la touche « **Memory / Recall** » puis utilisez les touches « **◀◀** » et « **▶▶** » pour choisir le canal (C01.... C20) voulu.

Fonction Alarme

RÉGLAGE HEURE DE RÉVEIL :

1. En mode «**STANDBY**» (enceinte en veille), pressez et maintenez a touche « **Alarm** » jusqu'à ce que l'heure (AL.) clignote.



2. Utilisez les touches « **◀◀** » et « **▶▶** » pour régler l'heure de réveil. Pressez la touche « **Alarm** » pour valider.

3. Utilisez les touches « **◀◀** » et « **▶▶** » pour régler les minutes. Pressez la touche « **Alarm** » pour valider.

ACTIVATION / DÉSACTIVATION DE LA FONCTION ALARME ET CHOIX DU MODE (BUZZER OU RADIO) :

En mode «**STANDBY**» (enceinte en veille), pressez et relachez immédiatement la touche « **Alarm** ».



Le symbole «**AL.**» apparaît alors à côté de l'heure pour indiquer que la fonction est bien activée.

Par défaut, le mode «**Buzzer**» est activé.

Pour choisir le mode «**Radio**», il faut appuyer une seconde fois sur la touche «**Alarm**».



Le symbole «**FM**» clignote pour indiquer que le mode «**Radio**» a été choisi.

Lorsque l'enceinte se met en marche à l'heure programmée, pressez simplement la touche «**ON/ STANDBY**» pour l'arrêter. La fonction

Snooze / Sommeil

FONCTION SNOOZE (PROLONGATION DU SOMMEIL)

Lorsque la fonction Alarme s'active, il est possible de suspendre le buzzer ou la radio pour retarder le réveil. Pour cela, appuyez sur la touche «**SNOOZE**» : l'alarme sera alors suspendue pour une période d'environ 9 minutes.

Cette opération peut être répétée plusieurs fois pendant 1 heure.

FONCTION SOMMEIL

Cet appareil est muni d'une fonction Sommeil permettant de mettre automatiquement l'enceinte en veille après un temps défini (pour s'endormir en musique par exemple...).

- Lorsque l'enceinte est allumée, pressez et maintenez la touche « **Snooze / Dimmer** » jusqu'à ce que le temps apparaisse :



Le symbole «**SL**» (sleep) indique que le mode sommeil est sélectionné. Appuyez ensuite successivement sur la touche « **Snooze / Dimmer** » pour choisir la durée voulue :



«00» signifie que le mode «**Sommeil**» est désactivé.

Remarque : la touche « **Snooze / Dimmer** » permet également de sélectionner le niveau d'intensité lumineuse de l'afficheur : **Haut - Bas - éteint**. Pressez la touche successivement pour faire votre choix.

Economie d'énergie

Cette enceinte est équipée d'un système d'économie d'énergie qui permet de mettre l'appareil en veille automatiquement lorsque celui-ci n'est pas utilisé.

L'enceinte passe donc automatiquement en veille (10 à 15 minutes environ) après les circonstances suivantes :

1. Pas de signal présent sur l'entrée auxiliaire (jack 3,5 mm)
2. Aucune source *Bluetooth*® détectée.

Appuyez simplement sur la touche «**ON/ STANDBY**» pour réactiver l'enceinte.

Caractéristiques / FAQ

Alimentation	12 Vcc - 1,5A (adaptateur secteur)
Puissance	10 W
Distance (Bluetooth®)	10 mètres en champ libre
Version Bluetooth®	3.0
Dimensions	33,3 x 9,6 x 13 cm
Poids	1230 g

Problème	Solution
Pas de son	<ul style="list-style-type: none">- Assurez vous que le volume de votre lecteur ne soit pas au minimum.- Vérifiez que le son de l'enceinte ne soit pas au minimum- Si vous utilisez le cordon jack, vérifiez que les fiches soient bien enfoncées.
Distortion dans le son	<ul style="list-style-type: none">- Essayez de rapprocher la source <i>Bluetooth®</i> de l'enceinte- Baissez le volume de l'enceinte (la qualité des fichiers audio peut causer ce genre de problème).- Essayez de déplacer l'antenne FM pour essayer d'avoir une meilleure réception.
Connexion <i>Bluetooth®</i> impossible	<ul style="list-style-type: none">- Vérifiez que la fonction <i>Bluetooth®</i> soit bien activée dans votre lecteur.- Consultez la notice du lecteur audio pour connaître les étapes de connexion.- Appuyez sur «Pair» pour lancer la procédure d'appairage.- Pressez et maintenez la touche «Pair» pour déconnecter l'appareil déjà appairé.

Recommandations de sécurité

Eau et humidité : Ne pas utiliser, ni installer cet appareil près de l'eau pour éviter tout choc électrique, dommage corporel ou endommager le récepteur.

Ventilation : L'appareil ne doit pas fonctionner sur un lit, un fauteuil, une couverture, ou toute autre surface qui empêcherait une bonne ventilation.

Chaleur : Ne pas installer le récepteur près d'une source de chaleur tel un radiateur ou autre.

Support : Ne pas poser cet appareil sur une surface instable.

Maintenance : Ne pas essayer de dépanner l'appareil vous-même, s'adresser uniquement à un personnel qualifié. Ouvrir ou démonter celui-ci peut provoquer des chocs électriques.



Recyclage : Dans le but de réduire le plus possible, l'élimination des déchets électriques et électroniques, ne pas jeter cet appareil en fin de vie avec les autres déchets municipaux non triés, mais dans un centre de recyclage.



Importé par SEDEA électronique
Parc d'activités du mélantois
rue des saules CS80458
59814 LESQUIN cedex