

NOTICE D'INSTALLATION

Clé WiFi

no-913110-2401



FR - Scannez ce QR Code pour retrouver ce guide en multilingue.

EN - Scan this QR Code to find this guide in multiple languages.

ES - Escanee este código QR para encontrar esta guía en varios idiomas.

IT - Scannerizza questo codice QR per trovare questa guida in più lingue.

NL - Scan deze QR-code om deze gids in meerdere talen te vinden.

DE - Scannen Sie diesen QR-Code, um diesen Leitfaden in mehreren Sprachen zu finden.



FR



Recyclage

Déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2012/19/UE. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Garantie

La garantie de votre appareil et ses accessoires se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la garantie.

CE Déclaration de conformité

Le soussigné, SEDEA, déclare que l'équipement radioélectrique du type Clé Wi-Fi - 913110 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité peut être consulté sur notre site internet en saisissant la référence du produit dans la barre de recherche de notre support technique :

<https://www.sedeapro.fr/support-technique/>

Recommandations de sécurité

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié.

- Maintenez toujours au sec votre produit, ne le plongez jamais dans l'eau ou tout autre liquide et ne l'exposez pas à la pluie. Ne placez pas le produit à proximité d'eau ou d'une source d'humidité ou d'objets remplis d'eau, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou d'un radiateur ou dans tout autre endroit où la température est élevée.
- Ne heurtez pas le produit ou ne l'exposez pas à des chocs violents.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou

d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Si le produit fonctionne de manière inhabituelle, et particulièrement s'il émet des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez le immédiatement et faites le examiner par un réparateur qualifié.

Caractéristiques techniques

Norme Wi-Fi : IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz

Vitesse de transmission sans fil maximale : 300 Mbps

Bandes de fréquences BT IEEE 802.11 b/g/n : 2417 Mhz ~ 2472 Mhz

Puissance maximale émise : < 100mW e.i.r.p

Norme USB supportée : USB2.0 et ultérieures

Alimentation : Port USB 5.0V DC

Consommation : 500mA maximum

Compatibilité avec les systèmes d'exploitation : Microsoft Windows*

: 7/8/10/11 32 bits et 64 bits (natif), MacOS* X 10.9 et ultérieurs

Puce réseau : Realtek RTL8192EU

Pour les Systèmes d'exploitations non listés (tel que Windows

XP/Vista) un pilote est disponible via le lien :

<https://www.sedea-digital.com/sedea/pilotes/913110.zip>

*Les marques citées sont des marques déposées et/ou enregistrées appartenant à leur propriétaires respectifs sans aucun lien avec SEDEA.




Pour Windows®

1 . Connectez la clé Wi-Fi à votre PC

1.1. Si des périphériques Wi-Fi sont déjà existants (intégrés ou tiers), désactivez-les à partir du gestionnaire de périphériques de Windows.

1.2. Insérez la clé Wi-Fi dans l'un des ports USB-A disponible de votre ordinateur :

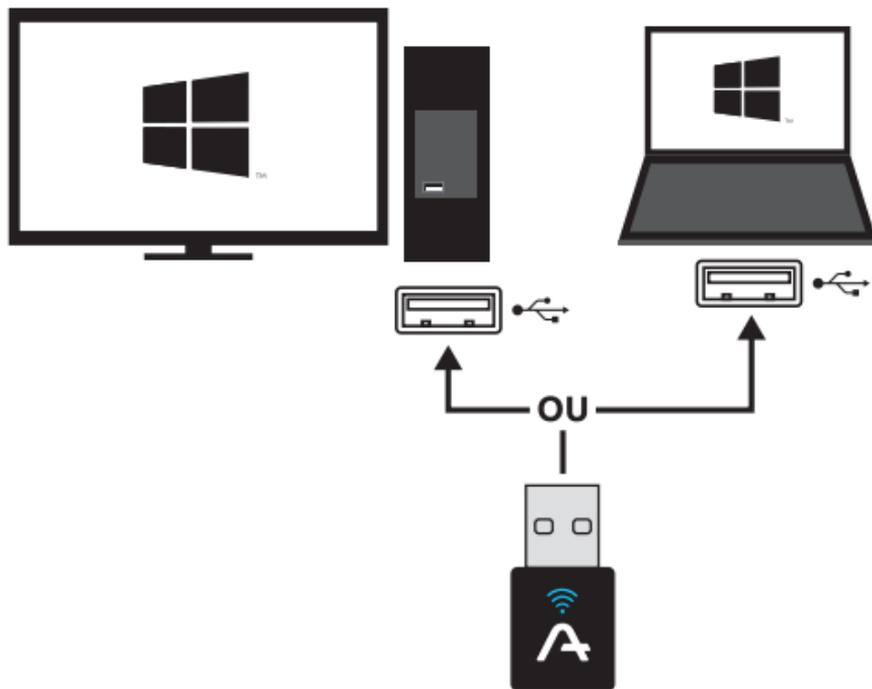

2 . Installation du périphérique

Une fois la clé Wi-Fi insérée dans le port USB-A de votre ordinateur, le pilote s'installe automatiquement et est immédiatement prêt à fonctionner.

Dans le cas où le périphérique ne serait pas opérationnel, vous pouvez télécharger le dernier pilote en tapant le lien ci-dessous sur votre navigateur internet :



<https://www.sedea-digital.com/sedea/pilotes/913110.zip>

a) Une fois le fichier compressé «913110» téléchargé, extrayez celui-ci puis exécutez le fichier «Pilotes_Windows_Cle_N300_Mini.exe» pour démarrer l'installation du pilote.




Pilotes_Windows_Cle_N300_Mini

b) Suivez les instructions pour procéder à l'installation des pilotes

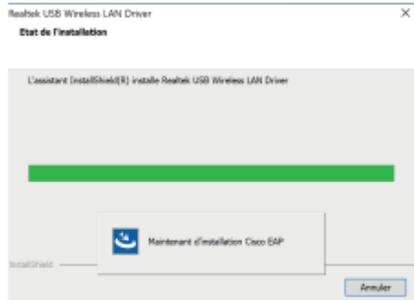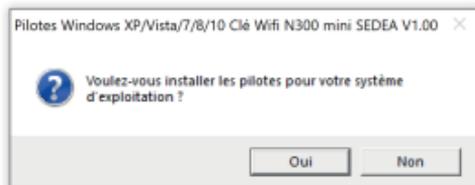

c) Redémarrez votre ordinateur

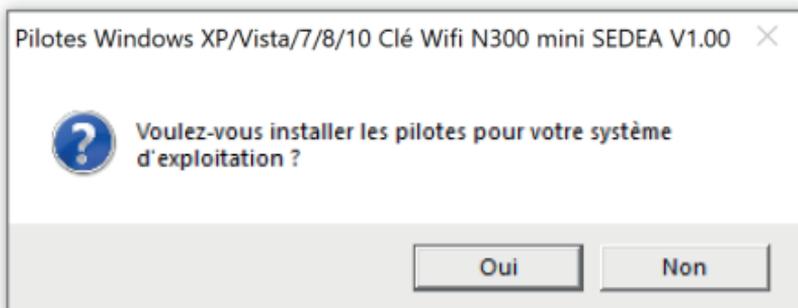


Cliquez sur «Oui, je veux redémarrer mon ordinateur maintenant» puis sur «Terminer»

- Une fois installé sur votre ordinateur, le périphérique Wi-Fi apparaît dans le gestionnaire de périphériques.

- En cas de problème lors de l'installation du pilote, désactivez votre antivirus et votre pare-feu puis reessayez


3. Connexion à un réseau Wi-Fi


a) À droite de la barre des tâches, cliquez sur l'icône en forme de globe terrestre ou (si votre ordinateur est connecté au réseau avec un câble Ethernet) sur l'icône en forme d'écran orné d'un câble sur le côté gauche.

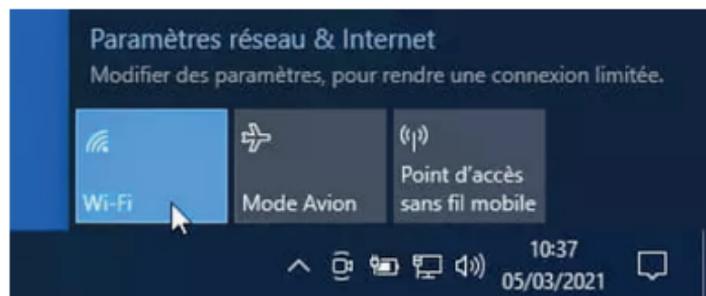


b) Activation du Wi-Fi : vérifiez que le Wi-Fi soit bien activé sur votre ordinateur. Dans le cas contraire, cliquez sur le bouton correspondant pour activer le module.

c) Consultez ensuite la liste des réseaux captés par la clé Wi-Fi puis identifiez le réseau correspondant à votre réseau local (nom de votre box internet)

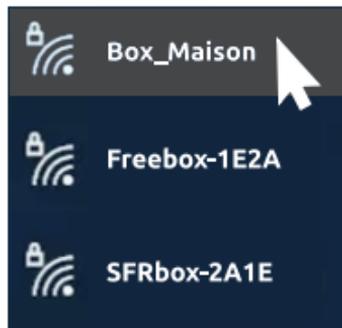


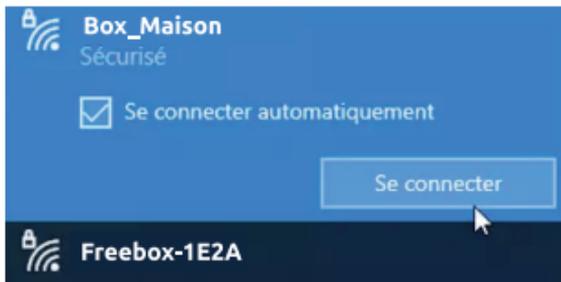

d) Entrez le mot de passe permettant de vous connecter à votre réseau Wi-Fi (celui-ci est souvent indiqué au dos de votre box internet).

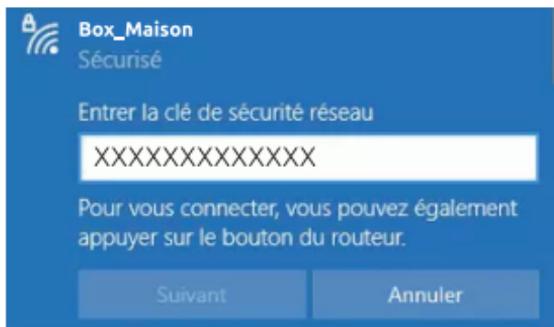

e) Votre ordinateur est maintenant connecté au réseau Wi-Fi.

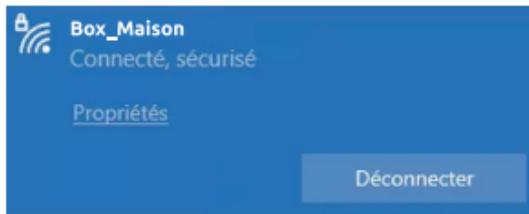




Pour MAC OS X

1 . Connectez la clé Wi-Fi à votre MAC

1.1. Si des périphériques Wi-Fi sont déjà existants (intégrés ou tiers), désactivez-les à partir du menu «Réglages système» .

1.2. Insérez la clé Wi-Fi dans l'un des ports USB-A disponible de votre ordinateur :

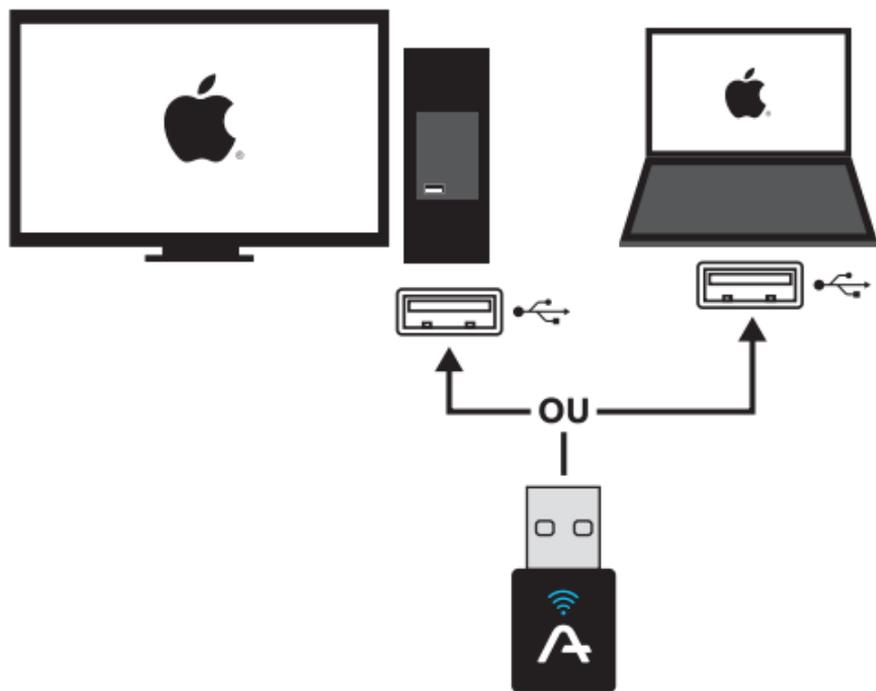

2 . Installation du périphérique

Une fois la clé Wi-Fi insérée dans le port USB-A de votre ordinateur, le pilote s'installe automatiquement et est immédiatement prêt à fonctionner.


Dans le cas où le périphérique ne serait pas opérationnel, vous pouvez télécharger le dernier pilote en tapant le lien ci-dessous sur votre navigateur internet :

<https://www.sedeo-digital.com/sedeo/pilotes/913110.zip>


a) Une fois le fichier compressé «913110» téléchargé, extrayez celui-ci puis exécutez le fichier «Wireless USB Adapter-V15.pkg» pour démarrer l'installation du pilote.



b) Suivez les instructions pour procéder à l'installation des pilotes

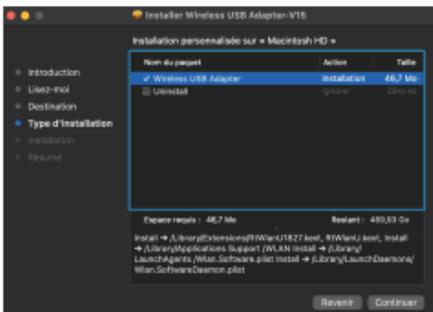


c) Redémarrez votre ordinateur

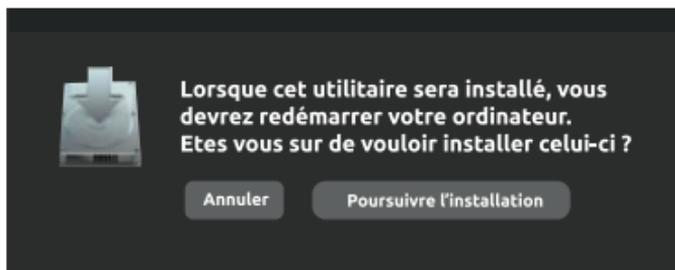

Cliquez sur «Poursuivre l'installation» pour lancer l'installation des pilotes. L'ordinateur sera redémarré automatiquement.

3 . Connexion à un réseau Wi-Fi

a) À droite de la barre des tâches (en haut), cliquez sur la nouvelle icône en forme de clé USB Wi-Fi puis cliquez sur «Activer le Wi-Fi» :

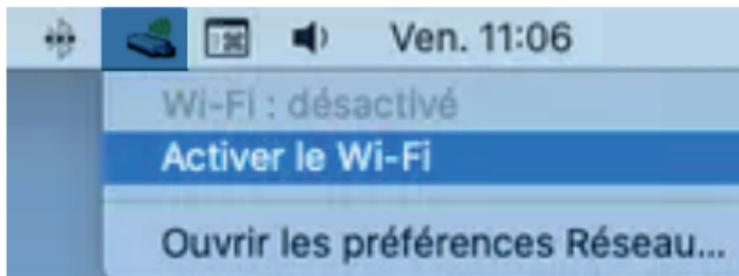

b) Consultez ensuite la liste des réseaux captés par la clé Wi-Fi puis identifiez le réseau correspondant à votre réseau local (nom de votre box internet)



c) Entrez le mot de passe permettant de vous connecter à votre réseau Wi-Fi (celui-ci est souvent indiqué au dos de votre box internet).



d) Votre ordinateur est maintenant connecté au réseau Wi-Fi.



HOTLINE
client@sedeas.fr
03 20 96 59 91

Adresse

Importé par SEDEA
Parc d'activités du mélantois
1011 rue des saules CS 80458
59814 LESQUIN cedex