

SEDEA®

Votre environnement **connecté et sécurisé**

Télécommande **Universelle** **8 en 1**

Notice **d'utilisation**



FR

no-998318-2210-télécommande universelle 8 en 1

1 - Recommandations de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement de la télécommande : conservez-le afin de le consulter en cas de besoin.

Utilisation : Utilisez la télécommande uniquement comme indiqué dans la notice : une mauvaise utilisation peut l'endommager. Manipulez la télécommande avec précaution : Un coup, un choc ou une chute peuvent l'endommager.

Eau, humidité et chaleur : N'exposez pas la télécommande à l'humidité ni à une chaleur extrême. Ne plongez jamais la télécommande dans l'eau.

Nettoyage : N'utilisez pas de produits corrosifs pour la nettoyer.

2 - Informations

Recyclage

Déchets d'équipements électriques et électroniques

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2012/19/UE. Cela signifie que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter les autorités locales pour connaître les procédures et les points de collectes de ces produits en vue de leur recyclage.



2 - Informations

Recyclage des piles

Ne mélangez pas piles neuves et usagées. Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une longue durée, enlevez les piles.

Ne jetez pas les piles usagées avec vos déchets ménagers, mais dans les bacs de recyclage prévus à cet effet.



Garantie

La garantie de votre appareil et ses accessoires se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la garantie.



Déclaration de conformité

Par la présente, SEDEA déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives européennes en vigueur. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : <https://www.sedeapro.fr/support-technique/>

Contacts

Importé par SEDEA
Parc d'activités du mélantois
rue des saules CS80458
59814 LESQUIN cedex



HOTLINE
client@sedeapro.fr
03 20 96 59 91



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !





3 - Description de la télécommande



3 - Description de la télécommande

- 1 - Mute (fonction muet)
- 2 - Pavé numérique
- 3 - Info
- 4 - Chaîne +/ Chaîne -
- 5 - EPG : Guide des programmes
- 6 - Youtube
- 7 - Fonction Prime Video/Sleep
- 8 - SOURCE (A/V)
- 9 - Touches haut/bas et droite/gauche
- 10 - EXIT (Sortie)
- 11 - Commandes multimédia
- 12 - Sélection de l'appareil
- 13 - BACK (touche retour)
- 14 - MENU
- 15 - Google play/favoris
- 16 - Netflix
- 17 - Menu Smart TV
- 18 - VOL+/VOL- (contrôle du volume)
- 19 - Guide
- 20 - POWER (Marche/Arrêt)

3 - Description de la télécommande

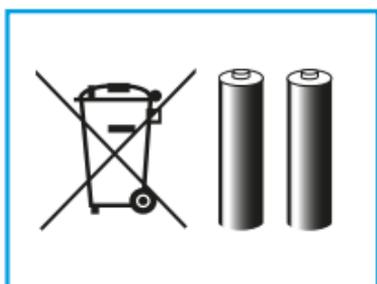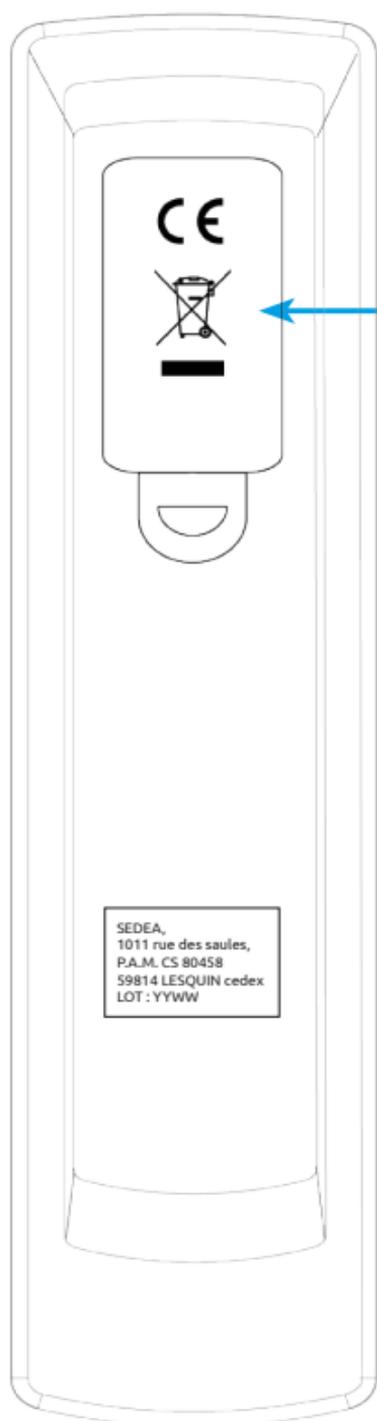

Ouvrez la trappe située à l'arrière de la télécommande puis insérez 2 piles LR03 1,5V AAA (veillez à respecter la polarité : +/-)

ATTENTION : pour conserver les codes déjà enregistrés dans la télécommande, ne presser aucune touche pendant le remplacement des piles.

4 - Programmation de la télécommande

4.1) Programmation par code

4.1.1) Téléviseur

1 - Allumez le téléviseur

2 - Recherchez tout d'abord la marque de votre téléviseur dans la liste des codes fournie puis notez le premier code (exemple : Philips TV de 0021 à 0570)

3 - Pressez et maintenez la touche «**TV1**» (ou TV2, TV3) de la télécommande pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED s'allume puis relâchez.

4 - Une fois la LED allumée, tapez le code vu précédemment (exemple : 0024) à l'aide du pavé numérique

5 - Si la LED s'éteint, cela signifie que le code est accepté (si la LED clignote 3 fois et s'éteint, cela signifie que le code n'est pas accepté : dans ce cas, répétez l'**étape 3**)

6 - Dirigez ensuite la télécommande vers votre téléviseur puis pressez la touche **POWER** (Marche/Arrêt) de la télécommande pour vérifier si votre appareil s'éteint.

Si le test de l'**étape 6** est négatif, répétez les

4 - Programmation de la télécommande

opérations depuis l'**étape 2** en sélectionnant le second code de la liste. Répétez ces opérations en utilisant les codes de la marque correspondante les uns après les autres jusqu'à ce que le test de l'**étape 6** soit positif.

4.1.2) Décodeur TNT (DVB-T), Satellite (SAT1, SAT2) , DVD, VCR

1 - Allumez l'appareil

2 - Recherchez tout d'abord la marque de l'appareil audio-vidéo dans la liste des codes puis notez le premier code (exemple : SEDEA 0135).

3 - Pressez et maintenez l'une des touches «**VCR**», «**SAT1**», «**SAT2**», «**DVD**» ou «**DVB-T**» pendant 5 secondes jusqu'à ce que la LED s'allume puis relâchez.

4 - Une fois la LED allumée, tapez le code vu précédemment (exemple : 0135) à l'aide du pavé numérique

5 - Si la LED s'éteint, cela signifie que le code est accepté (si la LED clignote 3 fois et s'éteint, cela signifie que le code n'est pas accepté : dans ce cas, répétez l'**étape 3**)

4 - Programmation de la télécommande

6 - Dirigez ensuite la télécommande vers votre appareil puis pressez la touche **POWER** (Marche/Arrêt) de la télécommande pour vérifier si votre dispositif s'éteint. Si le test de l'**étape 6** est négatif, répétez les opérations depuis l'**étape 2** en sélectionnant le second code de la liste. Répétez ces opérations en utilisant les codes de la marque correspondante les uns après les autres jusqu'à ce que le test de l'**étape 6** soit positif.

4.2) Programmation par recherche automatique

Cette opération peut prendre jusqu'à 20 minutes et doit être effectuée si vous n'avez pas réussi à programmer la télécommande à l'aide du chapitre «**4.1 - Programmation par code**»

1 - Allumez l'appareil à programmer

2 - Maintenez la touche «**TV1**», «**TV2**», «**TV3**», «**VCR**», «**SAT1**», «**SAT2**», «**DVD**» ou «**DVB-T**» environ 5 secondes jusqu'à ce que la LED s'allume puis relâchez.

3 - Si le voyant s'allume (étape 2), visez votre appareil avec la télécommande puis appuyez et relâchez lentement la touche **POWER** (Marche/Arrêt), la LED s'allume alors une fois toutes les 2 secondes.

4 - Programmation de la télécommande

4 - Lorsque l'appareil s'éteint, cela signifie que le code est détecté

5 - Appuyez immédiatement sur «**TV1**», «**TV2**», «**TV3**», «**VCR**», «**SAT1**», «**SAT2**», «**DVD**» ou «**DVB-T**» pour confirmer la touche à programmer. La LED s'éteint.

6 - Allumez l'appareil et vérifiez les différentes touches de la télécommande, si le code trouvé n'est pas correct, veuillez s'il vous plaît répéter les opérations à partir de l'**étape 2**.

4.3) Rappel du code

Si vous oubliez les codes entrés dans la télécommande, suivez les étapes ci-dessous pour connaître les codes à 4 chiffres.

1 - Appuyez et relâchez la touche «**TV1**», «**TV2**», «**TV3**», «**VCR**», «**SAT1**», «**SAT2**», «**DVD**» ou «**DVB-T**» (en fonction du code que vous souhaitez connaître), la led clignote alors une fois

2 - Appuyez et maintenez la touche «**TV1**», «**TV2**», «**TV3**», «**VCR**», «**SAT1**», «**SAT2**», «**DVD**» ou «**DVB-T**» et appuyez en même temps sur **OK**. Relâchez les deux touches, la led clignote alors une fois.

4 - Programmation de la télécommande

3 - La Led indique alors le code numérique avec une série de flashes séparés par une brève pause.

Exemple : pour le code 1380 :

- 1 clignotement suivi d'une pause de 1 seconde = 1
- 3 clignotements suivis d'une pause de 1 seconde = 3
- 8 clignotements suivis d'une pause de 1 seconde = 8
- 10 clignotements suivis d'une pause de 1 seconde = 0

4 - Prenez note du code et réinsérez-le en cas de perte de mémoire.

1 - Safety recommendations

This instruction manual will familiarise you with the operation of the remote control: keep it for future reference.

Use : Use the remote control only as described in the instructions: misuse may damage it. Handle the remote control with care: A blow, shock or fall may damage it.

Water, moisture and heat: Do not expose the remote control to moisture or extreme heat. Never immerse the remote control in water.

Cleaning: Do not use corrosive products to clean it.

2 - Information

Recycling

Waste electrical and electronic equipment

This symbol on the product, its accessories or documentation indicates that the product complies with the EU Directive 2012/19/EU. This means that neither the product nor its used electronic accessories may be disposed of with other household waste. Please separate your used products and accessories from other waste. By disposing of your old product in a responsible manner, you will protect the environment and your health, and you will promote the recycling of the material from which it is made as part of a sustainable development process. Individuals are advised to contact their local authorities to find out about the procedures and collection points for recycling these products.

2 - Information

Battery recycling

Do not mix new and used batteries. If you do not use the remote control for a long period of time, remove the batteries and do not dispose of used batteries with your household waste, but in the recycling bins provided for this purpose.



Warranty

The warranty for your device and its accessories complies with the legal provisions at the time of purchase. Spare parts for this appliance are available at least for the duration of the guarantee.



Declaration of conformity

SEDEA hereby declares that this device is in conformity with the essential requirements and other relevant provisions of the applicable European directives. The declaration of conformity can be found at: <https://www.sedeapro.fr/support-technique/>

Contacts

Importé par SEDEA
Parc d'activités du mélantois
rue des saules CS80458
59814 LESQUIN cedex



HOTLINE
client@sedeapro.fr


3 - Description of the the remote control



3 - Description of the the remote control

- 1 - Mute (mute function)
- 2 - Keypad3
- 3 - Info
- 4 - Channel +/ Channel -
- 5 - EPG: Programme Guide
- 6 - Youtube
- 7 - Prime Video/Sleep function
- 8 - SOURCE (A/V)
- 9 - Up/Down and Right/Left keys
- 10 - EXIT
- 11 - Multimedia controls
- 12 - Device selection
- 13 - BACK
- 14 - MENU
- 15 - Google play/favorites
- 16 - Netflix
- 17 - Smart TV menu
- 18 - VOL+/VOL- (volume control)
- 19 - Guide
- 20 - POWER (On/Off)

3 - Description of the the remote control

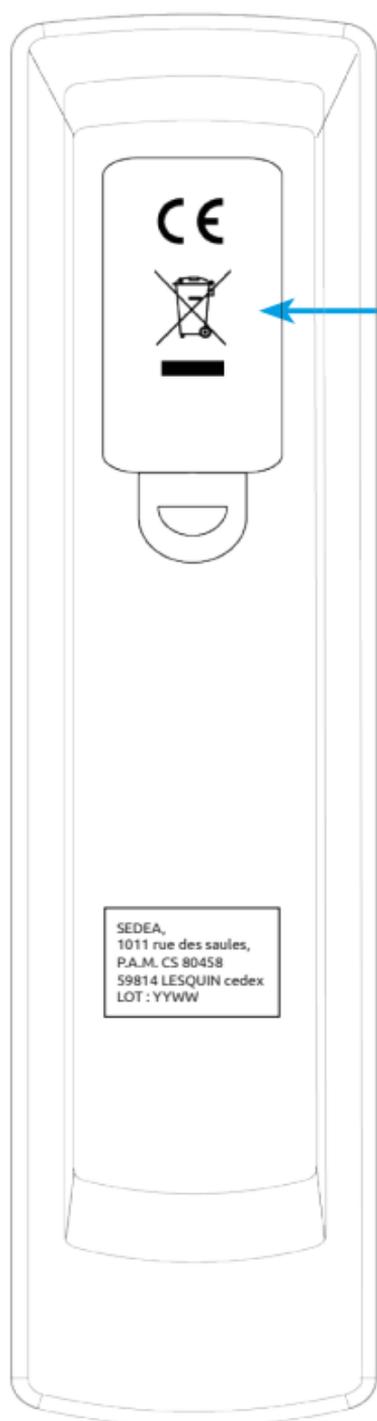

Open the cover on the back of the remote control and insert 2 LR03 1.5V AAA batteries (make sure to respect the polarity: +/-)

ATTENTION: to keep the codes already stored in the remote control, do not press any key while replacing the batteries.

4 - Programming of the remote control

4.1) Programming by code

4.1.1) Television set

1 - Turn on the television set

2 - First, find the brand of your television set in the list of codes provided, then note down the first code (example: Philips TV from 0021 to 0570)

3 - Press and hold the «**TV1**» (or TV2, TV3) button on the remote control for 5 seconds until the LED lights up, then release.

4 - Once the LED is on, type the code seen before (example: 0024) using the numeric keypad.

5 - If the LED goes out, it means that the code is accepted (if the LED flashes 3 times and goes out, it means that the code is not accepted: in this case, repeat **step 3**)

6 - Point the remote control towards your TV set and press the **POWER** button on the remote control to check if your device turns off.

If the test in **step 6** is negative, repeat the operations from **step 2** by selecting

4 - Programming of the remote control

the second code in the list. Repeat these operations using the codes of the corresponding brand one after the other until the test in **step 6** is positive.

4.1.2) DTT (DVB-T), Satellite (SAT1, SAT2), DVD, VCR decoder

1 - Turn on the device

2 - First, look for the brand of the audio-video device in the list of codes and then note the first code (example: SEDEA 0135).

3 - Press and hold one of the «**VCR**», «**SAT1**», «**SAT2**», «**DVD**» or «**DVB-T**» keys for 5 seconds until the LED lights up, then release.

4 - Once the LED is lit, type in the code seen before (example: 0135) using the numeric keypad.

5 - If the LED goes out, this means that the code is accepted (if the LED flashes 3 times and goes out, this means that the code is not accepted: in this case, repeat **step 3**)

6 - Point the remote control towards your device and press the **POWER** button on the remote control to check if your device

4 - Programming of the remote control

turns off. If the test in **step 6** is negative, repeat the operations from **step 2** by selecting the second code in the list. Repeat these operations using the codes of the corresponding brand one after the other until the test in **step 6** is positive.

4.2) Programming by automatic search

This operation can take up to 20 minutes and must be performed if you have not succeeded in programming the remote control using the chapter «**4.1 - Programming by code**»

1 - Switch on the device to be programmed

2 - Press and hold the «**TV1**», «**TV2**», «**TV3**», «**VCR**», «**SAT1**», «**SAT2**», «**DVD**» or «**DVB-T**» key for about 5 seconds until the LED lights up, then release.

3 - If the LED lights up (step 2), aim the remote control at your device then slowly press and release the POWER button, the LED will light up once every 2 seconds.

4 - When the device turns off, it means that the code is detected

5 - Immediately press «**TV1**», «**TV2**», «**TV3**», «**VCR**», «**SAT1**», «**SAT2**», «**DVD**» or «**DVB-T**» to confirm the key to be programmed. The LED goes out.

4 - Programming of the remote control

6 - Turn on the unit and check the different keys of the remote control, if the code found is not correct, please repeat the operations from **step 2**.

4.3) Code recall

If you forget the codes entered in the remote control, follow the steps below to find out the 4-digit codes.

1 - Press and release the «**TV1**», «**TV2**», «**TV3**», «**VCR**», «**SAT1**», «**SAT2**», «**DVD**» or «**DVB-T**» key (depending on the code you want to know), the LED will blink once

2 - Press and hold the «**TV1**», «**TV2**», «**TV3**», «**VCR**», «**SAT1**», «**SAT2**», «**DVD**» or «**DVB-T**» key and press OK at the same time. Release the two keys, the LED will flash once.

3 - The LED indicates the numerical code with a series of flashes separated by a short pause.

Example: for code 1380 :

- 1 flash followed by a 1 second pause = 1
- 3 flashes followed by a 1 second pause = 3
- 8 flashes followed by a 1 second pause = 8
- 10 flashes followed by a 1 second pause = 0

4 - Take note of the code and re-enter it in case of memory loss.