


Veuillez lire attentivement les informations suivantes avant de brancher cet appareil sur une prise de courant.

ATTENTION :

- Ne pas brancher un appareil dépassant 3600 Watt sur cette prise télécommandée. Assurez-vous que la prise de l'appareil utilisé est toujours correctement insérée dans la prise de courant de cet appareil.
- S'il est nécessaire de nettoyer la prise télécommandée, débranchez la et nettoyez la avec un chiffon sec.
- Ne pas utiliser cet appareil dans un milieu humide (salle de bains...).
- NE PAS IMMERGER DANS L'EAU OU DANS TOUT AUTRE LIQUIDE
- Cet appareil doit être exclusivement utilisé en intérieur dans un domaine domestique (utilisation professionnelle non adaptée : machines outils, appareils médicaux ou de sécurité...)


A. DESCRIPTION :

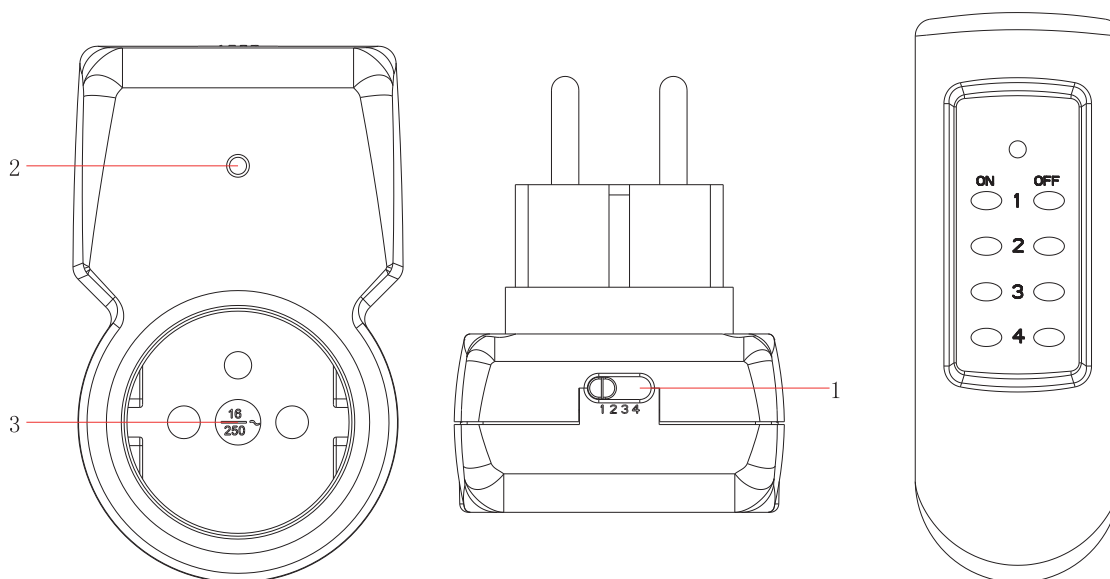

1. Sélecteur de canal : Réglez le canal (1,2,3 ou 4) sur la prise puis pilotez la avec la télécommande (ON/OFF) en choisissant le N° correspondant
2. Voyant : allumé (prise activée) / éteint (prise désactivée)
3. Prise de courant : connectez l'appareil que vous souhaitez piloter (éclairage...)

B. FONCTIONNEMENT :

1. Insérez la pile fournie (12 Volts - Type 23A) dans la télécommande (Attention au sens de la pile : respectez la polarité).
2. Sélectionnez le canal sur la prise : **1, 2, 3 ou 4**
 - Si vous n'utilisez qu'une seule prise, vous pouvez sélectionner l'un des 4 canaux et utiliser le n° de ce canal sur la télécommande (touches ON /OFF) pour piloter (activer/désactiver) la prise.
 - Si vous disposez de plusieurs prises, vous pouvez sélectionner un canal différent sur chacune de vos prises puis utilisez les N° de canaux correspondants pour piloter (activer/désactiver) vos prises ou vous pouvez régler le même canal sur toutes les prises de manière à utiliser le même bouton de la télécommande pour activer ou désactiver toutes les prises en même temps.

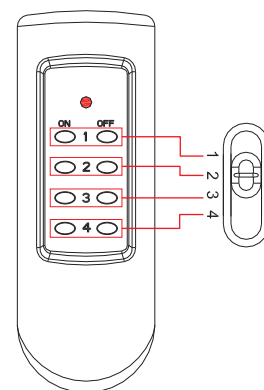

C. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Alimentation prise : 230 V~, 50 Hz, 16A - 3600 W max.
- Alimentation télécommande : Pile 12 Volts - Type 23A
- Fréquence : 433,92 MHz
- Distance de transmission : 30 mètres (en champ libre)

Attention : pour éviter tout incendie ou autre danger électrique, ne pas démonter l'appareil. En cas de dysfonctionnement, faites appel à un technicien qualifié.



Recyclage appareil : Dans le but de réduire le plus possible, l'élimination des déchets électriques et électroniques, ne pas jeter cet appareil en fin de vie avec les autres déchets municipaux non triés, mais dans un centre de recyclage.



Déclaration de conformité :

Vous pouvez consulter la déclaration de conformité sur www.sedeas.fr



Conditions de garantie :

Vous pouvez consulter toutes nos conditions de garantie sur www.sedeas.fr



**Utilisation
intérieure
uniquement**