


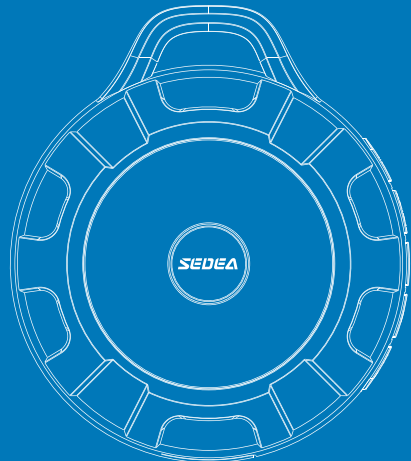

Référence : 310 020-025
NS-310020-025-1505

Chers clients,
Merci d'avoir acheté cette enceinte Bluetooth® . Afin d'assurer un fonctionnement correct de l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel avant toute opération.

Fonctions

Bluetooth®

Permet d'écouter de la musique à partir de votre tablette, votre smartphone, votre ordinateur ...

NFC (Near Field Communication)

Touchez l'enceinte avec un smartphone compatible pour apairer l'enceinte rapidement.

Guide vocal

Permet d'énoncer les fonctions sélectionnées sur l'enceinte

"Mains libres"

Permet de prendre un appel téléphonique sur l'enceinte

Lecteur Micro SD

Permet de lire le contenu de votre carte Micro SD (jusqu'à 32 Go)
Supporte les formats : MP3/WMA/WAV/APE/FLAC

Radio FM

Tuner FM (87.5MHz-108MHz) intégré avec recherche automatique des stations (branchez le cordon Jack fourni pour accéder à la fonction)

Cordon USB

Permet de charger la batterie, d'écouter la musique de l'ordinateur ou encore de gérer les fichiers contenus sur la carte Micro SD.

Entrée auxiliaire

Fonctionne comme un haut parleur externe en connectant une source audio telle que : ordinateur, mobile, PSP/MP3/MP4 ...

Mode économie d'énergie

L'enceinte s'éteint automatiquement après 10 minutes lorsqu'elle est en mode : **MUTE / PAUSE** ou **APAIRAGE**.


Contenu

Enceinte, cordon USB ,cordon jack 3,5mm , notice, crochet

Caractéristiques techniques

Impédance	3 ohms	Entrée auxiliaire	3.5mm
Alimentation	DC 5V	Taille	41(H)*84(Ø)(mm)
Sortie	3.5w	Poids	148g

Touches



① ►||◄

Appui court: Lecture / Pause (en mode de lecture, USB sound card mode)

Répondre/Raccrocher(en mode Bluetooth®)

Lecture/Mute(en mode Radio FM et auxiliaire)

ON / OFF / Rejeter appel

Appui long :

② ◀▶

Appui court : Chanson précédente / suivante (en mode Musique)

Station précédente / suivante (en mode Radio)

Appui long : Diminuer / Augmenter le volume

③ RESET

Appui court : Remise à zéro et redémarrage de l'enceinte

(Remarque : veuillez utiliser cette touche lorsque l'enceinte ne fonctionne pas normalement ou quand il n'est pas possible de la mettre en marche).

④ M


Appui court : Changement de mode (Bluetooth®, Micro SD, Aux in (auxiliaire), FM (radio), USB (ordinateur)) (Remarque : excepté le mode Bluetooth®, les autres modes son cachés : pour accéder à l'un d'eux, vous devez connecter une carte Micro SD ,le cordon USB ou le cordon Jack auxiliaire

Appui long : Déconnecter le mode Bluetooth® (en priorité)


/ guide vocal ON/OFF

⑤ Zone NFC

Un contact avec votre smartphone (compatible NFC) suffit pour établir la connexion.

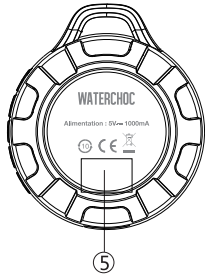

CONNECTEURS



① Connecteur Micro USB

② AUX in (auxiliaire)

③ Lecteur de carte Micro SD

Allumez l'enceinte, l'ordinateur doit reconnaître l'enceinte et l'intégrer à son système comme une sortie audio potentielle. (Il est possible que votre ordinateur doive installer des pilotes pour pouvoir ajouter l'enceinte comme périphérique de sortie).

Une fois installée, accédez aux réglages de "sons" de votre ordinateur et choisissez l'enceinte comme **"sortie audio"**.

Appuyez sur la touche **"M"** pour sélectionner le mode correspondant. L'enceinte doit dire : **"PC USB mode"**.

Utilisez le clavier de l'ordinateur ainsi que votre logiciel pour gérer la lecture des musiques...

8. Economie d'énergie

L'enceinte se met en veille automatiquement afin de préserver la batterie dans les cas suivants :

- 1) En mode Bluetooth, en attente d'apairage (après 10 minutes)
- 2) En mode lecteur de carte Micro SD, en pause (après 10 minutes)
- 3) En mode Auxiliaire (aux in) ou Radio FM, lorsque la fonction mute est activée depuis plus de 10 minutes.

9. Recharge de la batterie

Veuillez utiliser le cordon USB fourni pour connecter l'enceinte à un ordinateur ou à une source USB. Lorsque la batterie est faible, le voyant clignote et l'enceinte dit **"low battery, please charge in time"** (batterie basse, veuillez charger maintenant svp).

☀ En chargement, le voyant est orange

☀ Lorsque l'enceinte est complètement chargée, le voyant est bleu.


Instructions

1. ON / OFF


Appuyez longtemps sur le bouton ►||◄ pour allumer l'enceinte : le voyant bleu s'allume. Appuyez longtemps sur le bouton ►||◄ pour éteindre l'enceinte, le voyant bleu s'éteint.

2. Mode Bluetooth®

1) Pressez la touche **M** pour choisir le mode Bluetooth®



2) Activez la fonction Bluetooth® de votre smartphone (ou autres appareils). Allez dans : "recherche de nouveaux périphériques" et choisissez **"WATERCHOC"** dans la liste des appareils trouvés.




Un code d'apairage peut vous être demandé. Le code de l'enceinte par défaut est : "0000". L'enceinte dit : **"Device paired"**.

Remarque : une fois l'enceinte apairée à votre smartphone

(ou autre appareil). Le voyant reste allumé en bleu (fixe).

3) Connexion **NFC** (par simple contact)

Activez la fonction **NFC** de votre smartphone puis collez le à l'enceinte (à l'arrière) pour établir la connexion.

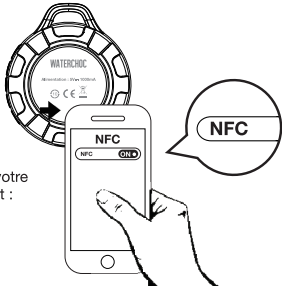

Confirmez l'apairage sur votre smartphone. L'enceinte dit : **"Device paired"**.

4) Une fois l'enceinte connectée à votre dispositif (smartphone, tablette...), vous pouvez écouter votre musique sur l'enceinte et gérer la lecture, le volume avec les boutons situés sur le côté.


5) Lorsque l'enceinte est connectée à votre smartphone, vous pouvez prendre un appel directement sur celle-ci :

- Lorsque la sonnerie retentit, appuyez sur la touche ►||◄ pour répondre à l'appel. Appuyez de nouveau sur cette touche pour raccrocher.
- Appuyez longtemps sur la touche ►||◄ pour rejeter un appel.
- Appuyez deux fois sur la touche ►||◄ pour rappeler le dernier numéro composé sur votre téléphone. Pendant l'appel, utilisez les touches pour commuter entre le haut-parleur de l'enceinte et celui de votre smartphone.

3. Lecture de musique avec carte Micro SD (non fournie)


Insérez la carte **Micro SD** en respectant le sens. Allumez l'enceinte en appuyant sur la touche ►||◄ . Appuyez sur la touche **"M"** pour sélectionner le mode correspondant. L'enceinte doit dire : **"Memory card mode"**.

La musique présente sur la carte est alors lue directement : vous pouvez gérer la lecture en utilisant les touches situées sur le côté de l'enceinte.

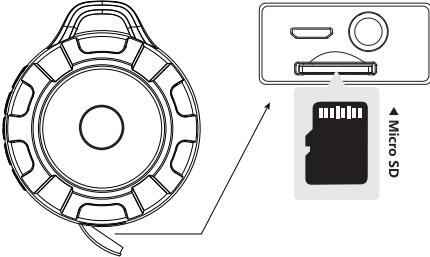

4. Mode auxiliaire (utilisation du cordon Jack 3,5 fourni)

Soulevez la languette située sous l'enceinte pour accéder à l'entrée auxiliaire (connecteur jack 3,5"). Utilisez le cordon jack fourni puis branchez le entre l'enceinte et votre source musicale (PC, MP3/MP4, smartphone...).

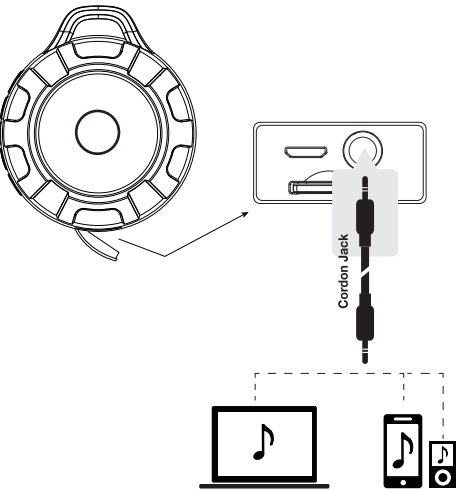


Allumez l'enceinte en appuyant sur la touche ►||◄ . Appuyez sur la touche **"M"** pour sélectionner le mode correspondant. L'enceinte doit dire : **"Aux in mode"**.

Vous pouvez maintenant écouter la musique de votre source sur l'enceinte.

5. FM radio mode

Soulevez la languette située sous l'enceinte pour accéder à l'entrée auxiliaire (connecteur jack 3,5"). Utilisez le **cordon jack** fourni puis branchez le sur l'enceinte : celui-ci doit absolument être connecté pour accéder au mode **Radio FM** (le cordon est ici utilisé comme une antenne).

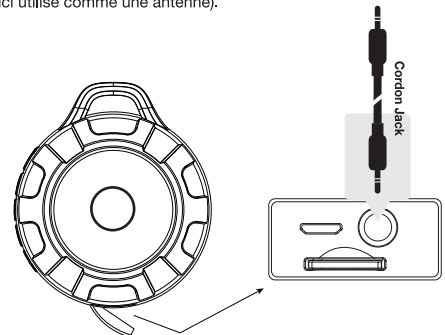

Allumez l'enceinte en appuyant sur la touche ►||◄ . Appuyez sur la touche **"M"** pour sélectionner le mode correspondant. L'enceinte doit dire : **"FM mode"**.

Utilisez les touches ◀▶ (appui court) pour changer de station (l'enceinte scanne automatiquement les fréquences et s'arrête sur la station suivante).

Utilisez les touches ◀▶ (appui long) pour augmenter ou diminuer le volume.

6. Mode lecteur de carte (via ordinateur)


Lorsqu'une carte Micro SD est insérée dans l'enceinte, il est possible d'accéder à son contenu en connectant le cordon USB fourni entre votre ordinateur et l'enceinte. Cette fonction est pratique car elle vous permet d'ajouter ou de supprimer des chansons dans la carte Micro SD directement.

Eteignez l'enceinte puis connectez le cordon USB fourni entre l'enceinte et votre ordinateur. L'enceinte dit **"Card reader mode"**, Vous pouvez maintenant accéder au contenu de votre carte.

7. Lecture de musique via le cordon USB (sur ordinateur)

Il est possible de connecter l'enceinte à votre ordinateur à l'aide du cordon USB fourni. Cela vous permettra à la fois de recharger la batterie de l'enceinte mais également d'écouter le son de votre ordinateur sur celle-ci.

Une fois votre ordinateur allumé, connecter le cordon USB fourni entre l'enceinte et l'une des entrées USB de l'ordinateur.

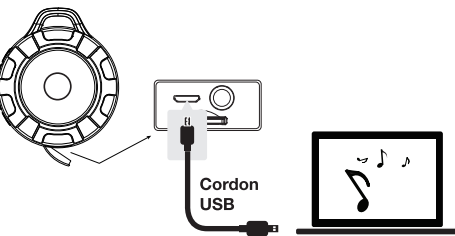

10. Voyant

- Bleu fixe : en fonctionnement / Bluetooth apairé
- Bleu clignotant (lent) : en attente d'apairage Bluetooth
- Orange fixe : en chargement. Une fois la charge complète, le voyant s'éteint
- Orange clignotant (rapide) : Batterie basse

(Remarque : Lorsque le Bluetooth est en attente d'apairage, le voyant clignote et alterne le bleu et le orange)

En cas de problèmes

1) Impossible de connecter l'enceinte à mon dispositif Bluetooth

Veuillez consulter les instructions (notice) du dispositif Bluetooth (smartphone, ordinateur...) afin de vérifier si l'appareil est compatible avec le protocole de transmission audio Bluetooth A2DP.

2) Je ne reçois aucune radio

- (1) Veuillez vérifier que l'enceinte se trouve dans une zone où les signaux FM peuvent être reçus.
- (2) Essayez de déplacer l'enceinte et/ou le câble jack 3,5 mm (faisant ici office d'antenne) afin de trouver un emplacement où le signal sera meilleur.

3) Impossible d'écouter le son de l'ordinateur via USB

- (1) Branchez le haut-parleur à l'ordinateur via le câble USB fourni, puis choisissez le mode USB PC en appuyant sur la touche M. Lancez ensuite une musique (ou vidéo) sur votre ordinateur.
- (2) Veuillez tout d'abord connecter l'enceinte à l'ordinateur puis choisir le mode : "PC USB MODE"

Recommandations de sécurité

Toujours garder une distance de 5 cm minimum autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation suffisante. Ne pas poser près d'une source de chaleur (radiateur...)

Ne pas essayer de dépanner l'appareil vous-même, s'adresser uniquement à un personnel qualifié. Ouvrir ou démonter celui-ci peut provoquer des chocs électriques.



Dans le but de réduire le plus possible, l'élimination des déchets électriques et électroniques, ne pas jeter cet appareil en fin de vie avec les autres déchets municipaux non triés, mais dans un centre de recyclage.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ :

Vous pouvez consulter la déclaration de conformité sur www.sedea.fr



SEDEA - Parc d'activités du mélantois - rue des saules
CS80458 59814 LESQUIN cedex