

Outils pour simplifier l'utilisation des CaP

Coupe latérale gaine extérieure

SPC

Dénudeur de câble



Pressez puis tirez le câble vers le bas



Résultat


PiCaP

Pince de montage



OUI

Gardez votre main le plus près possible du connecteur



Pu-PuCaP

Outil de montage



Poussez et balancez pour insérer




Tirez et balancez pour extraire



INSERTION

EXTRACTION

Coupe du diélectrique

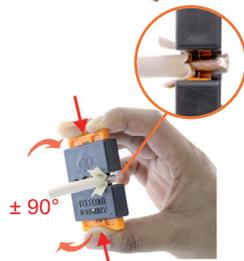

Pressez et tournez le câble ($\pm 90^\circ$) pour coupe le diélectrique



Résultat

PiCaP

Pince de montage



OUI

Gardez votre main le plus près possible du connecteur




SPC

Dénudeur de câble




Pressez puis tirez le câble vers le bas

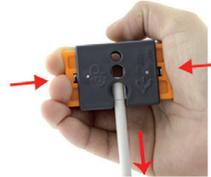

Résultat

Coupe latérale gaine extérieure

Coupe du diélectrique

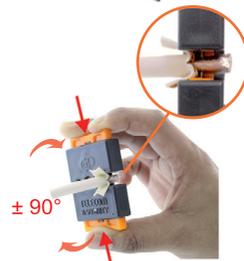

Pressez et tournez le câble ($\pm 90^\circ$) pour coupe le diélectrique



Résultat

Pu-PuCaP

Outil de montage



Poussez et balancez pour insérer



Tirez et balancez pour extraire



INSERTION

EXTRACTION

P.S. : il y a 2 clés de 10 et 13 mm dans le manche

P.S. : il y a 2 clés de 10 et 13 mm dans le manche