




Antenne UHF Terrestre PANGY

NS_017638_1202

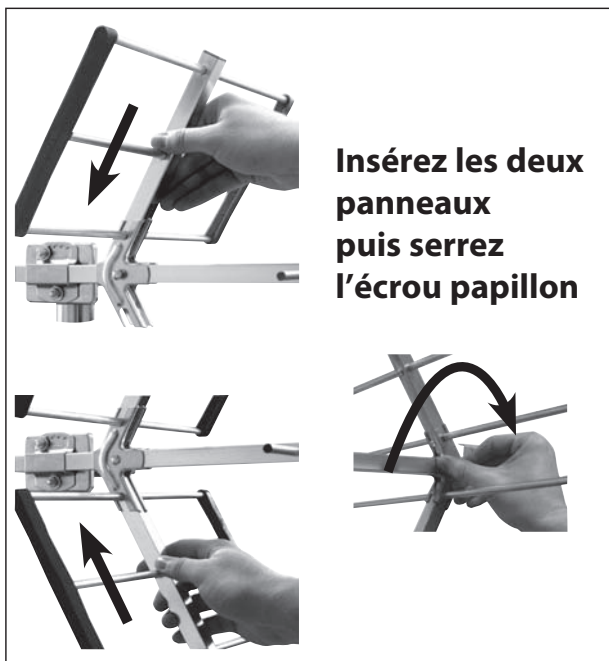

Montage des panneaux

Attache de mât

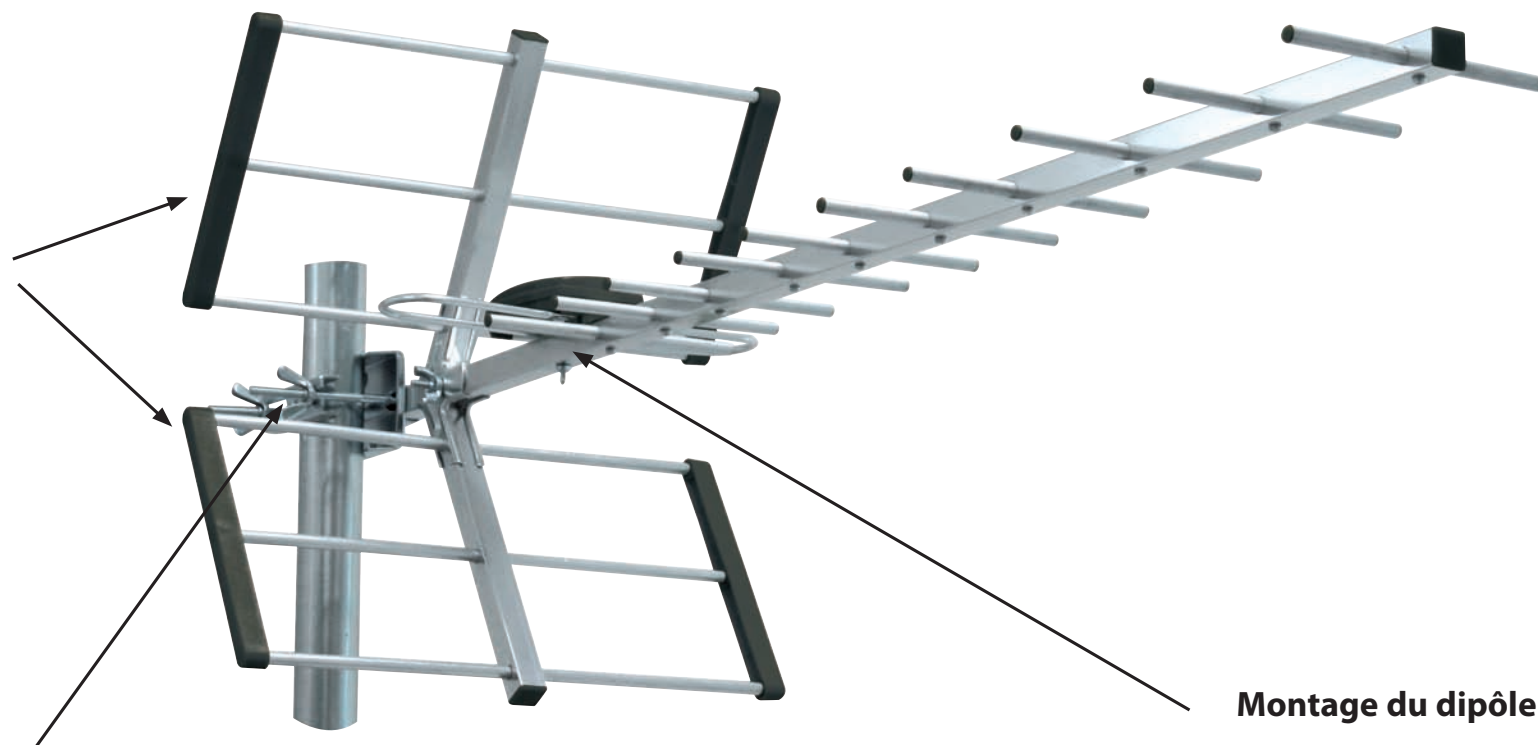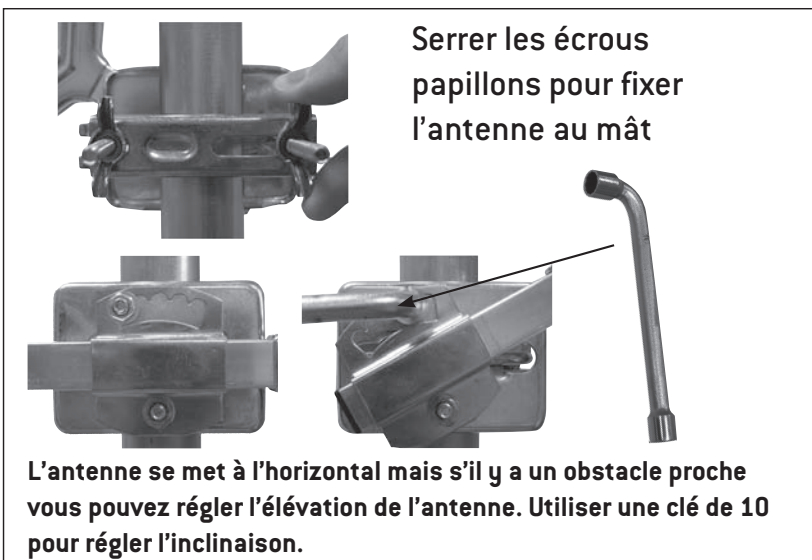

Montez le dipôle sur le corps de l'antenne. Utilisez le détrompeur pour connaître le sens de montage.

Serrez ensuite l'écrou papillon pour bloquer le boîtier.

Attention, serrez la fiche F du câble coaxial à la main (ne pas utiliser d'outil)

