



- 1** Insérez le manchon arrière sur le câble, dégainez le câble sur environ 30mm puis rabattez le drain de masse en arrière :

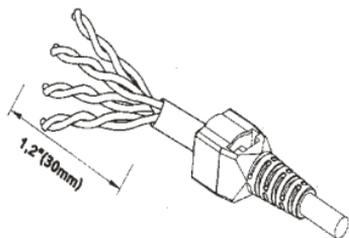


Numéro de contact Designation	* TIA/EIA ** T568B
1	* Blanc/Orange
2	** Orange
3	* Blanc/Vert
4	** Bleu
5	* Blanc/Bleu
6	** Vert
7	* Blanc/Marron
8	** Marron

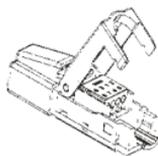


### Ajustement du diamètre de câble


Raccourcissez le cône du manchon arrière de manière à obtenir le diamètre désiré.

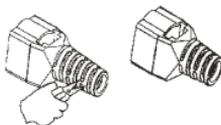


- 2** Détorsadez les paires et les introduire dans le peigne selon le code couleur retenu (TIA/EIA ou T568B). Coupez les conducteurs à ras du peigne :

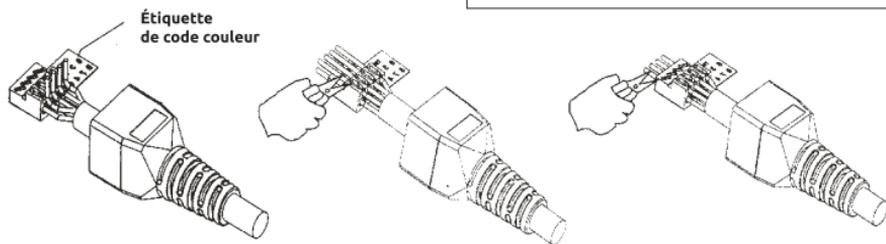


- 3** Coupez ou repliez l'étiquette du code couleur puis insérez le peigne dans le connecteur.

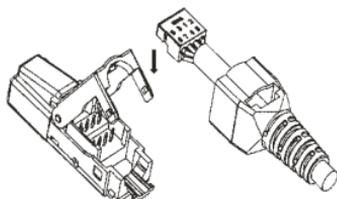

- 4** Veillez à bien appuyer sur le peigne de manière à réaliser les meilleures connexions possible. (Aidez vous d'une pince si besoin).

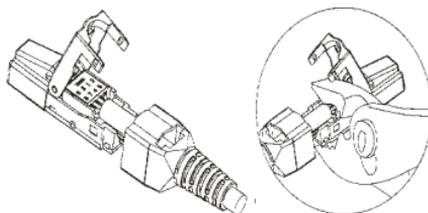

- 5** Fermez le capot en vous assurant de la bonne mise en contact du drain de masse avec celui-ci. Mettez en place le manchon arrière puis sécurisez le contact de masse par l'introduction et le bon serrage du lien plastique fourni.

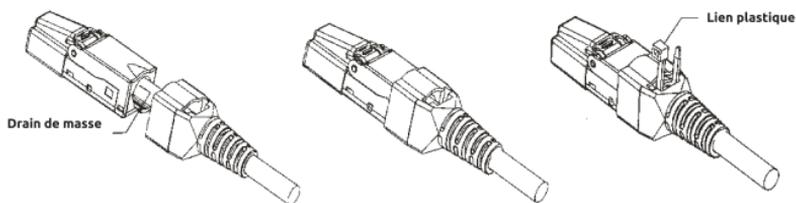

### Démontage du connecteur

