

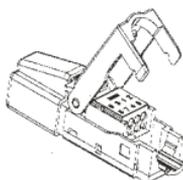


Numéro de contact Désignation	
1	* TIA/EIA
2	** T568B
3	* Blanc/Orange
4	** Orange
5	* Blanc/Vert
6	** Bleu
7	* Blanc/Bleu
8	** Vert
	* Blanc/Marron
	** Marron


- 1** Insérez le manchon arrière sur le câble, dégainez le câble sur environ 30mm puis rabattez le drain de masse en arrière :

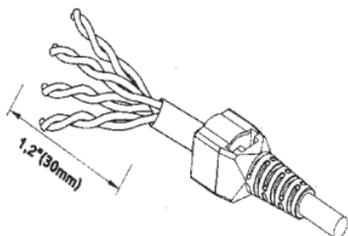

**Ajustement du diamètre de câble**  
Raccourcissez le cône du manchon arrière de manière à obtenir le diamètre désiré.

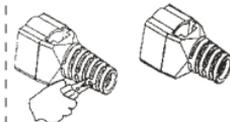


- 2** Détorsadez les paires et les introduire dans le peigne selon le code couleur retenu (TIA/EIA ou T568B). Coupez les conducteurs à ras du peigne :

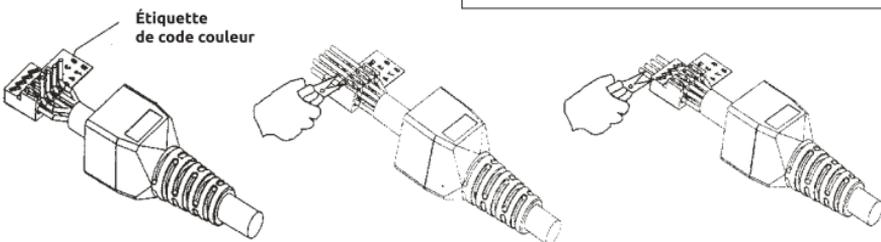


**FR**  
Cet appareil se recycle  
À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur [www.quefairemesdechets.fr](http://www.quefairemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


- 3** Coupez ou repliez l'étiquette du code couleur puis insérez le peigne dans le connecteur.

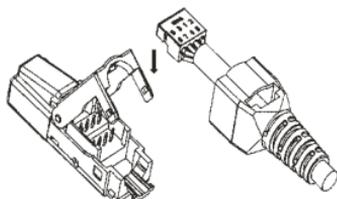

- 4** Veillez à bien appuyer sur le peigne de manière à réaliser les meilleures connexions possible. (Aidez vous d'une pince si besoin).

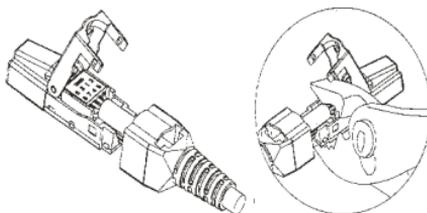

- 5** Fermez le capot en vous assurant de la bonne mise en contact du drain de masse avec celui-ci. Mettez en place le manchon arrière puis sécurisez le contact de masse par l'introduction et le bon serrage du lien plastique fourni.

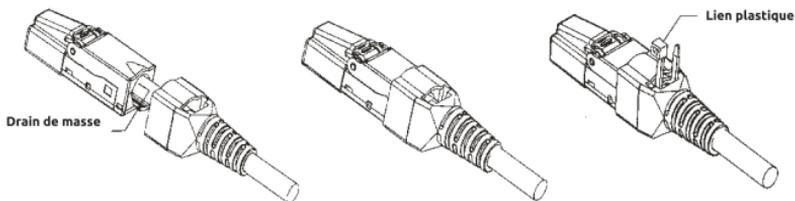

## Démontage du connecteur

