

NL

GARANTIE
De garantie voor uw toestel en zijn accessoires voldoet aan de wettelijke bepalingen op het ogenblik van de aankoop. Reserveonderdelen voor dit apparaat zijn ten minste verkrijgbaar voor de duur van de garantie.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
SEDEA verklaart hierbij dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de toepasselijke Europese richtlijnen. De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op onze website door de productreferentie in te voeren in de zoekbalk van onze technische ondersteuning: <https://www.se-dea-pro.fr/support-technique/>

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK
Lees de gehele gebruiksaanwijzing alvorens met de installatie en montage te beginnen. Als u vragen hebt over de instructies of waarschuwingen, neem dan contact op met uw plaatselijke distributeur voor hulp.
LET OP: Het gebruik van producten die zwaarder zijn dan het aangegeven gewicht, kan instabiliteit en mogelijk letsel tot gevolg hebben.
- De beugels moeten worden bevestigd zoals aangegeven in de installatie-instructies. Onjuiste installatie kan leiden tot schade of ernstig letsel aan personen.
- De juiste veiligheidsuitrusting en gereedschappen moeten worden gebruikt.
- Zorg ervoor dat het steunvlak het gecombineerde gewicht van de apparatuur en alle bijbehorende materialen en onderdelen veilig kan dragen.
- Gebruik de bijgeleverde montageschroeven en draai ze NIET te vast aan.
- Dit product bevat kleine onderdelen die bij inslikken verstikking kunnen veroorzaken. Houd deze onderdelen uit de buurt van kinderen.
- Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis. Gebruik van dit product buitenshuis kan leiden tot defecten of persoonlijk letsel.
BELANGRIJK: Controleer vóór de installatie of u alle onderdelen hebt ontvangen volgens de onderdelenchecklist. Als een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, neem dan contact op met uw plaatselijke distributeur voor vervanging.
ONDERHOUD: Controleer met regelmatige tussenpozen (minstens om de drie maanden) of de standaard veilig en betrouwbaar te gebruiken is.

WEBSITE : www.sedea.fr

PT

GARANTIA
A garantia do seu aparelho e dos seus acessórios está em conformidade com as disposições legais no momento da compra. As peças sobressalentes para este aparelho estão disponíveis pelo menos durante a duração da garantia.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
A SEDEA declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições pertinentes das diretivas europeias aplicáveis. A declaração de conformidade pode ser consultada no nosso sítio Web introduzindo a referência do produto na barra de pesquisa do nosso apoio técnico: <https://www.sedea-pro.fr/support-technique/>
PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Leia todo o guia do utilizador antes de iniciar a instalação e montagem. Se tiver quaisquer perguntas relativas às instruções ou avisos, por favor contacte o seu distribuidor local para assistência.
CUIDADO: A utilização de produtos mais pesados do que as classificações de peso indicadas pode resultar

IT

GARANZIA
La garanzia dell'apparecchio e dei suoi accessori è conforme alle disposizioni di legge vigenti al momento dell'acquisto. I pezzi di ricambio per questo apparecchio sono disponibili almeno per la durata della garanzia.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
SEDEA dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle direttive europee applicabili. La dichiarazione di conformità può essere consultata sul nostro sito web inserendo il riferimento del prodotto nella barra di ricerca del nostro servizio di assistenza tecnica: <https://www.sedea-pro.fr/support-technique/>

PRECAUZIONI PER L'USO
Prima di iniziare l'installazione e il montaggio, leggere l'intero manuale d'uso. In caso di domande relative alle istruzioni o alle avvertenze, contattare il distributore locale per assistenza.
ATTENZIONE: l'uso di prodotti di peso superiore a quello indicato può causare instabilità e potenziali lesioni.
- Le staffe devono essere fissate come specificato nelle istruzioni di installazione. Un'installazione non corretta può causare danni o gravi lesioni alle persone.
- È necessario utilizzare attrezzature e strumenti di sicurezza adeguati.
- Assicurarsi che la superficie di appoggio sostenga in modo sicuro il peso combinato dell'apparecchiatura e di tutti i materiali e componenti associati.
- Utilizzare le viti di montaggio in dotazione e NON serrare eccessivamente le viti di montaggio.
- Questo prodotto contiene piccole parti che possono causare soffocamento in caso di ingestione. Tenere queste parti lontano dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno. L'uso di questo prodotto all'aperto può causare guasti o lesioni personali.
IMPORTANTE: prima di procedere all'installazione, accertarsi di aver ricevuto tutti i componenti secondo l'elenco di controllo dei componenti. Se una parte manca o è danneggiata, rivolgersi al distributore locale per la sostituzione.
MANUTENZIONE: a intervalli regolari (almeno ogni tre mesi) verificare che lo stativo sia sicuro e affidabile.

SITO WEB : www.sedea.fr

em instabilidade causando potenciais lesões.
- Os parênteses devem ser fixados conforme especificado nas instruções de instalação. A instalação inadequada pode resultar em danos ou lesões graves a pessoas.
- Devem ser utilizados equipamentos e ferramentas de segurança adequados.
- Assegurar que a superfície de apoio suporta com segurança o peso combinado do equipamento e de todos os materiais e componentes associados.
- Utilizar os parafusos de montagem fornecidos e NÃO apertar demasiado os parafusos de montagem.
- Este produto contém pequenas peças que podem causar asfixia se forem engolidas. Manter estas partes afastadas das crianças.
- Este produto destina-se apenas à utilização em interiores. A utilização deste produto ao ar livre pode resultar em falha do produto ou danos pessoais.
IMPORTANTE: Antes da instalação, certifique-se de que recebeu todas as peças de acordo com a lista de verificação de componentes. Se alguma peça estiver em falta ou danificada, contacte o seu distribuidor local para substituição.

ES

GARANTÍA
La garantía de su aparato y de sus accesorios se ajusta a las disposiciones legales en el momento de la compra. Las piezas de repuesto para este aparato están disponibles al menos durante la duración de la garantía.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Por la presente, SEDEA declara que este dispositivo es conforme con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las directivas europeas aplicables. La declaración de conformidad puede consultarse en nuestro sitio web introduciendo la referencia del producto en la barra de búsqueda de nuestro soporte técnico: <https://www.sedea-pro.fr/support-technique/>

PRECAUCIONES DE USO
Lea toda la guía del usuario antes de comenzar la instalación y el montaje. Si tiene alguna duda sobre las instrucciones o advertencias, póngase en contacto con su distribuidor local para que le ayude.
PRECAUCIÓN: El uso de productos más pesados que los pesos indicados puede provocar inestabilidad y causar posibles lesiones.
- Los soportes deben fijarse como se especifica en las instrucciones de instalación. Una instalación incorrecta puede provocar daños o lesiones graves a las personas.
- Deben utilizarse equipos y herramientas de seguridad adecuados.
- Asegúrese de que la superficie de apoyo soporta con seguridad el peso combinado del equipo y todos los materiales y componentes asociados.
- Utilice los tornillos de montaje suministrados y NO apriete demasiado los tornillos de montaje.
- Este producto contiene piezas pequeñas que pueden causar asfixia si se tragan. Mantenga estas piezas fuera del alcance de los niños.
- Este producto está destinado a ser utilizado únicamente en interiores. El uso de este producto al aire libre puede provocar fallos en el producto o lesiones personales.
IMPORTANTE: Antes de la instalación, asegúrese de haber recibido todas las piezas según la lista de comprobación de componentes. Si falta alguna pieza o está dañada, llame a su distribuidor local para que la sustituya.
MANTENIMIENTO: A intervalos regulares (al menos cada tres meses) compruebe que el soporte es seguro y fiable para su uso.

PÁGINA WEB: www.sedea.fr

MANUTENÇÃO: A intervalos regulares (pelo menos de três em três meses) verificar se o stand é seguro e fiável de utilizar.

SÍTIIO WEB: www.sedea.fr

SEDEA®
Votre environnement connecté et sécurisé

SUPPORT 2 MONITEURS

VESA Compatible
75x75 100x100

32" MAX

POIDS
9kg x 2

**HOTLINE**
client@sedea.fr
03 20 96 59 91

no-371402-2206

FR

GARANTIE
La garantie de votre appareil et ses accessoires se conforme aux dispositions légales à la date de l'achat. Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins disponibles pendant toute la durée de la garantie.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Par la présente, SEDEA déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives européennes en vigueur. La déclaration de conformité peut être consultée sur notre site internet en saisissant la référence du produit dans la barre de recherche de notre support technique : <https://www.sedea-pro.fr/support-technique/>

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION
Lisez entièrement le guide d'utilisateur avant de commencer l'installation et le montage. Si vous avez des questions concernant les instructions ou les avertissements, veuillez contacter votre distributeur local pour assistance.
ATTENTION : L'utilisation de produits plus lourds que les poids nominaux indiqués peut entraîner une instabilité causant des blessures potentielles.
• Les supports doivent être joints comme spécifié dans les instructions de montage. Une mauvaise installation peut entraîner des dommages ou des graves blessures aux personnes.
• Un équipement de sécurité et les outils appropriés doivent être utilisés.
• Assurez-vous que la surface de soutien supporte en sécurité le poids combiné de l'équipement et de tous les matériaux et composants associés.
• Utilisez les vis de montage fournies et NE SERREZ PAS TROP les vis de montage.
• Ce produit contient de petites pièces qui peuvent causer un étouffement si elles sont avalées. Éloignez ces pièces des enfants.
• Ce produit est prévu uniquement pour une utilisation à l'intérieur. L'utilisation de ce produit à l'extérieur peut entraîner une défaillance du produit ou des blessures aux personnes.
IMPORTANT : Avant l'installation, assurez-vous que vous avez reçu toutes les pièces selon la liste de vérification des composants. Si une pièce est manquante ou endommagée, téléphonez à votre distributeur local pour qu'il la remplace.
MAINTENANCE : A intervalles réguliers (au moins tous les trois mois) vérifiez que le support est d'utilisation sûre et fiable.

SITE INTERNET : www.sedea.fr

SEDEA, Parc d'activités du mélantois
rue des saules CS80458, 59814 LESQUIN cedex

EN

WARRANTY
The warranty for your device and its accessories complies with the legal provisions at the time of purchase. Spare parts for this device are at least available during the warranty period.

DECLARATION OF CONFORMITY
SEDEA hereby declares that this device is in conformity with the essential requirements and other relevant provisions of the applicable European directives. The declaration of conformity can be consulted on our website by entering the product reference in the search bar of our technical support: <https://www.sedea-pro.fr/support-technique/>

PRECAUTIONS FOR USE
Read the entire user guide before starting the installation and assembly. If you have any questions regarding the instructions or warnings, please contact your local distributor for assistance.
CAUTION: Use of products heavier than the stated weight ratings may result in instability causing potential injury.
- Brackets must be attached as specified in the installation instructions. Improper installation can result in damage or serious injury to persons.
- Proper safety equipment and tools must be used.
- Ensure that the support surface safely supports the combined weight of the equipment and all associated materials and components.
- Use the mounting screws provided and DO NOT overtighten the mounting screws.
- This product contains small parts that can cause choking if swallowed. Keep these parts away from children.
- This product is intended for indoor use only. Using this product outdoors may result in product failure or personal injury.
IMPORTANT: Before installation, make sure you have received all parts according to the component checklist. If any part is missing or damaged, call your local distributor for replacement.
MAINTENANCE: At regular intervals (at least every three months) check that the stand is safe and reliable to use.

Website : www.sedea.fr

DE

GARANTIE
Die Garantie für Ihr Gerät und sein Zubehör richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt des Kaufs. Ersatzteile für dieses Gerät sind zumindest während der gesamten Garantiezeit erhältlich.


ERKLÄRUNG DER KONFORMITÄT
Hiermit erklärt SEDEA, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Bestimmungen der geltenden EU-Richtlinien befindet. Die Konformitätserklärung kann auf unserer Website eingesehen werden, indem Sie die Produktnummer in die Suchleiste unseres technischen Supports eingeben: <https://www.se-dea-pro.fr/support-technique/>.

VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH
Lesen Sie die Benutzeranleitung vollständig durch, bevor Sie mit der Installation und dem Aufbau beginnen. Wenn Sie Fragen zu den Anweisungen oder Warnhinweisen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler.
ACHTUNG: Die Verwendung von Produkten, die schwerer sind als das angegebene Nenngewicht, kann zu Instabilität und damit zu Verletzungen führen.
- Die Ständer müssen wie in der Montageanleitung angegeben verbunden werden. Eine unsachgemäße Montage kann zu Schäden oder schweren Verletzungen von Personen führen.
- Es sollten geeignete Sicherheitsausrüstung und Werkzeuge verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Auflagefläche das kombinierte Gewicht des Geräts und aller zugehörigen Materialien und Komponenten sicher trägt.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Montageschrauben und ziehen Sie die Montageschrauben NICHT zu fest an.
- Dieses Produkt enthält kleine Teile, die beim Verschlucken zum Ersticken führen können. Halten Sie diese Teile von Kindern fern.
- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Die Verwendung dieses Produkts im Freien kann zu einem Versagen des Produkts oder zu Verletzungen von Personen führen.
WICHTIG: Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass Sie alle Teile gemäß der Checkliste für Komponenten erhalten haben. Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, rufen Sie Ihren örtlichen Händler an, damit er es ersetzt.
WARTUNG: Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen (mindestens alle drei Monate), ob das Material sicher und zuverlässig verwendet werden kann.


Website : www.sedea.fr









6

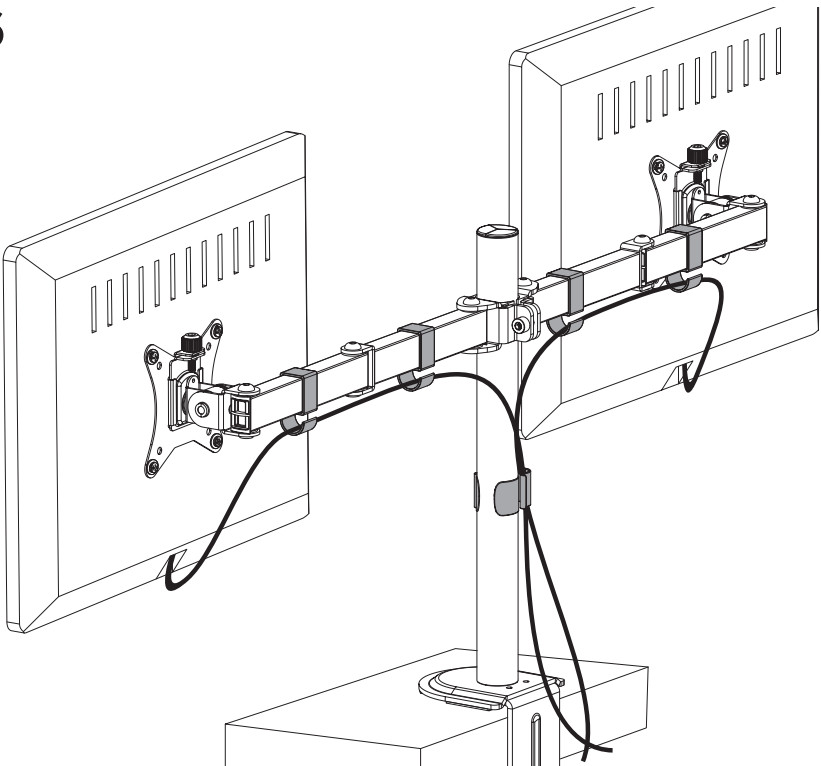


8

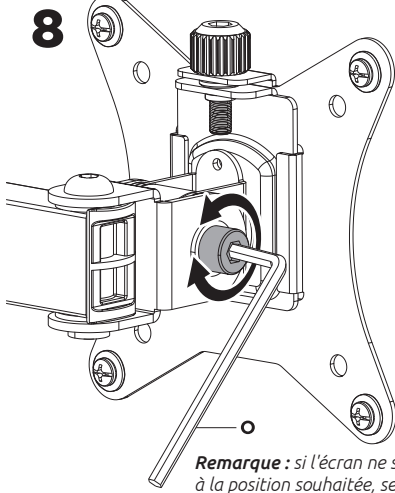


Remarque : si l'écran ne s'arrête pas à la position souhaitée, serrez la vis comme indiqué ci-dessus.
Note : If the display does not stop at your desired position, tighten the screws as shown.

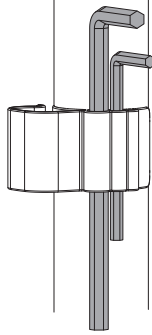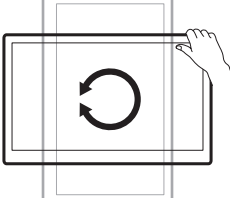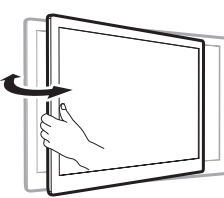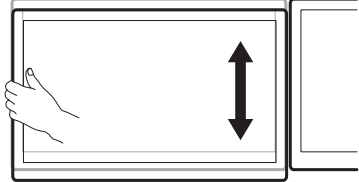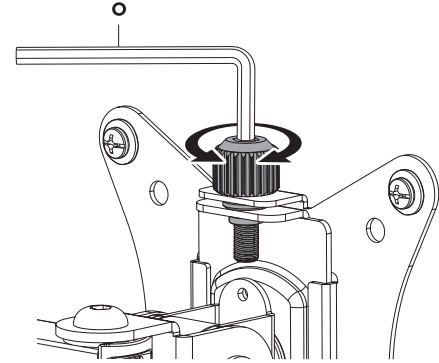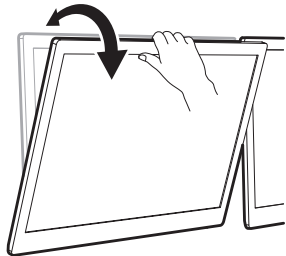


Remarque : N'UTILISEZ PAS les écrans au-delà de la portée des flèches pour éviter tout basculement.
Note : DO NOT use the display beyond the arrow range, avoid tipping.

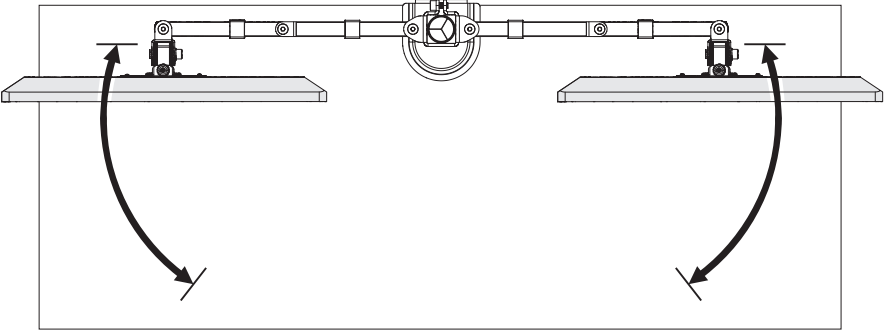





A (x2)

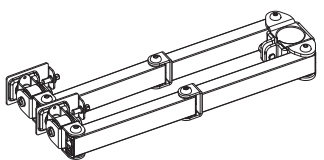


B (x1)

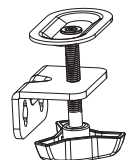


C (x1)



D (x1)




E (x1)



F (x1)



G (x1)



H (x4)



I (x1)
M5x16



J (x1)
M10x20




K (x2)
M6x10



L (x2)



M (x2)
M3x8



N (x1)
4mm



O (x1)
6mm



M-A (x4)
M4x12




M-B (x4)
M5x12



M-C (x4)
D5


x2

1

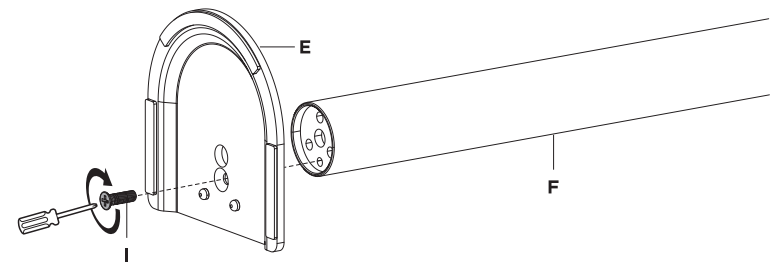


2

Montage sur pince (fixation du support par pincement sur le plateau du bureau)
Clamp Mounting (clamping the bracket to the desktop)

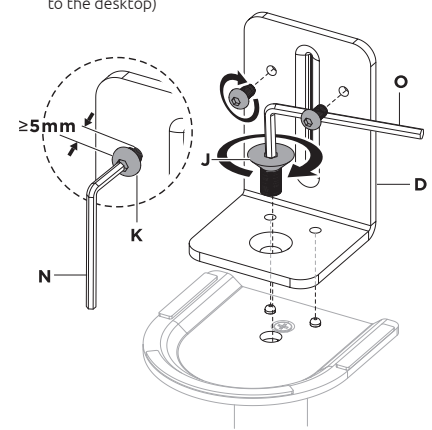

OU
OR

Montage via oeillet (passe câbles)
(fixation du support au travers du bureau)
Grommet Mounting (fixing the bracket through desktop)

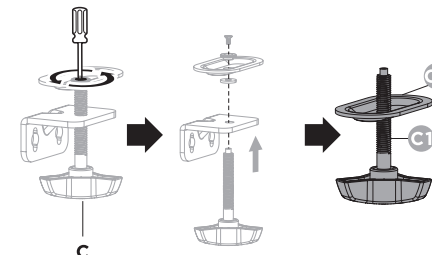


Bureau avec trou de passage existant
Desktop with Existing Through-Hole

10-40mm

ø10-60mm


OU **OR**

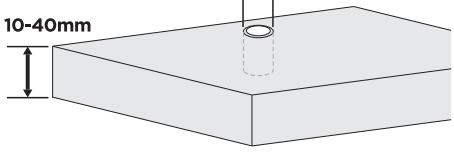


10-45mm

1

OU **OR**

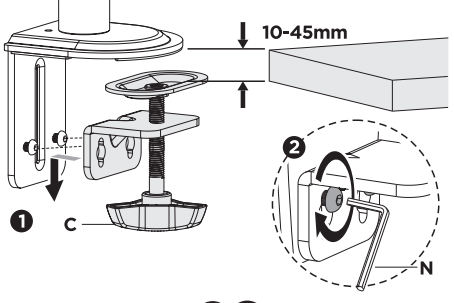



1

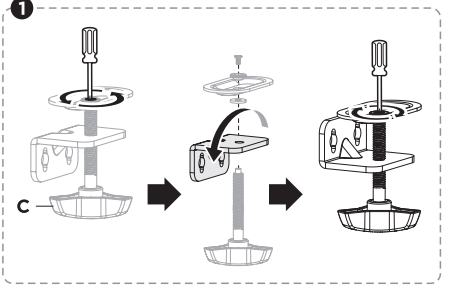


2

45-85mm

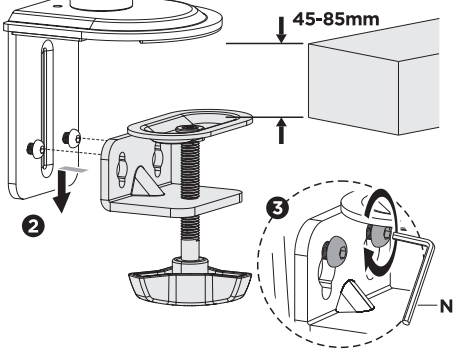

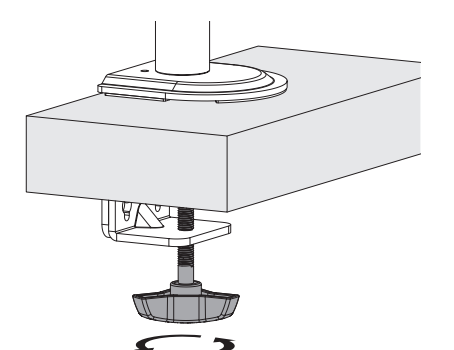


3

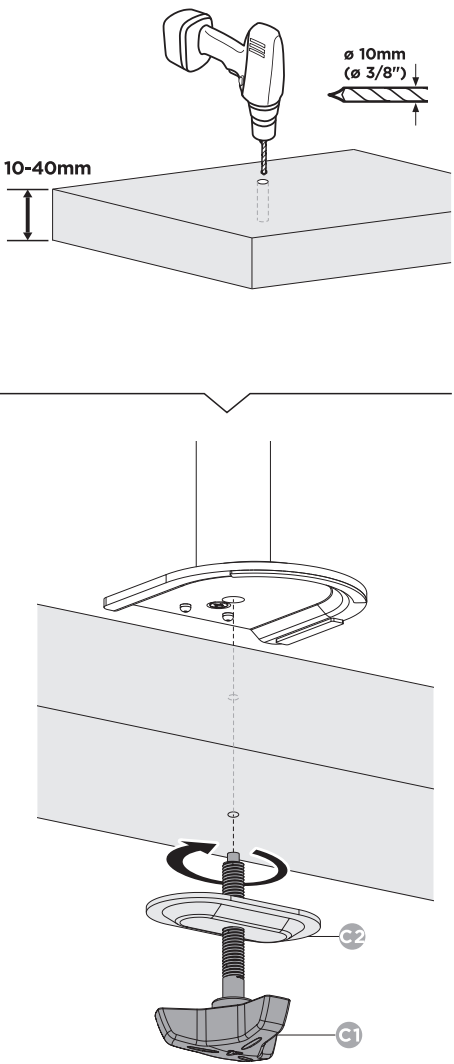


4

ø 10mm
(ø 3/8")

10-40mm

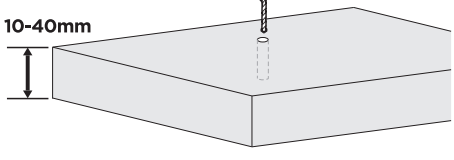


3

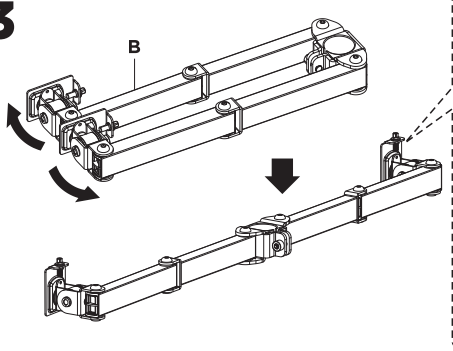


4


5

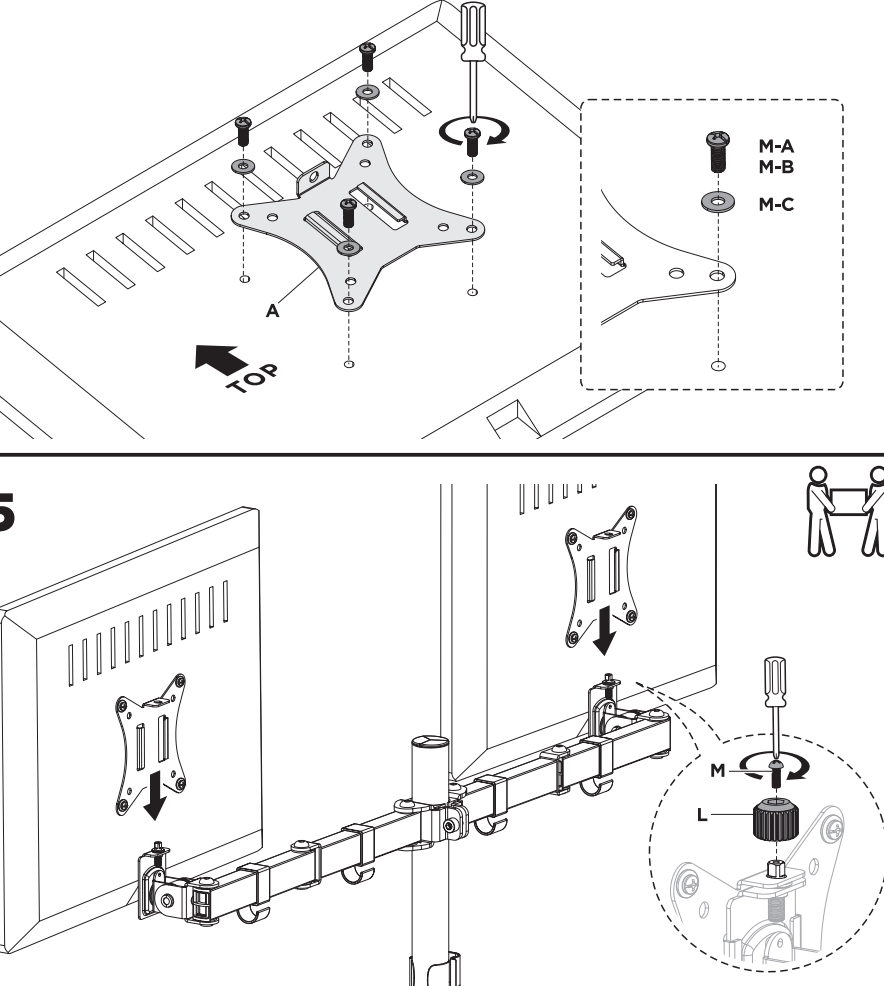


Vous devrez placer les supports VESA en position haute. Pour ce faire, insérez la plaque VESA et faites-la pivoter en position verticale comme indiqué. Lorsque vous avez terminé, retirez la plaque VESA et passez à l'étape suivante.
You will need to position the VESA Mounts to an UP position. To do that insert the VESA plate and rotate it to an upright position as shown. When complete, remove the VESA plate and proceed to the next step.

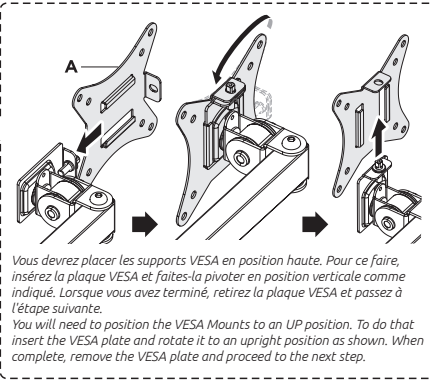

Top

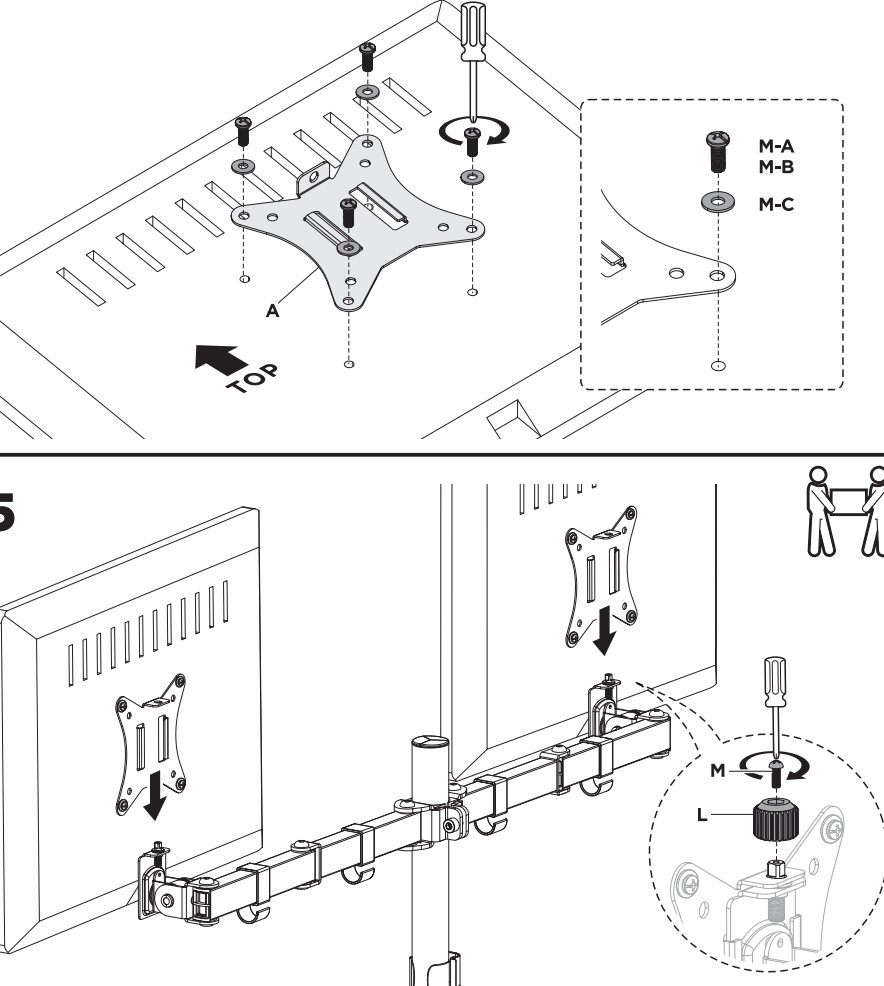

Top

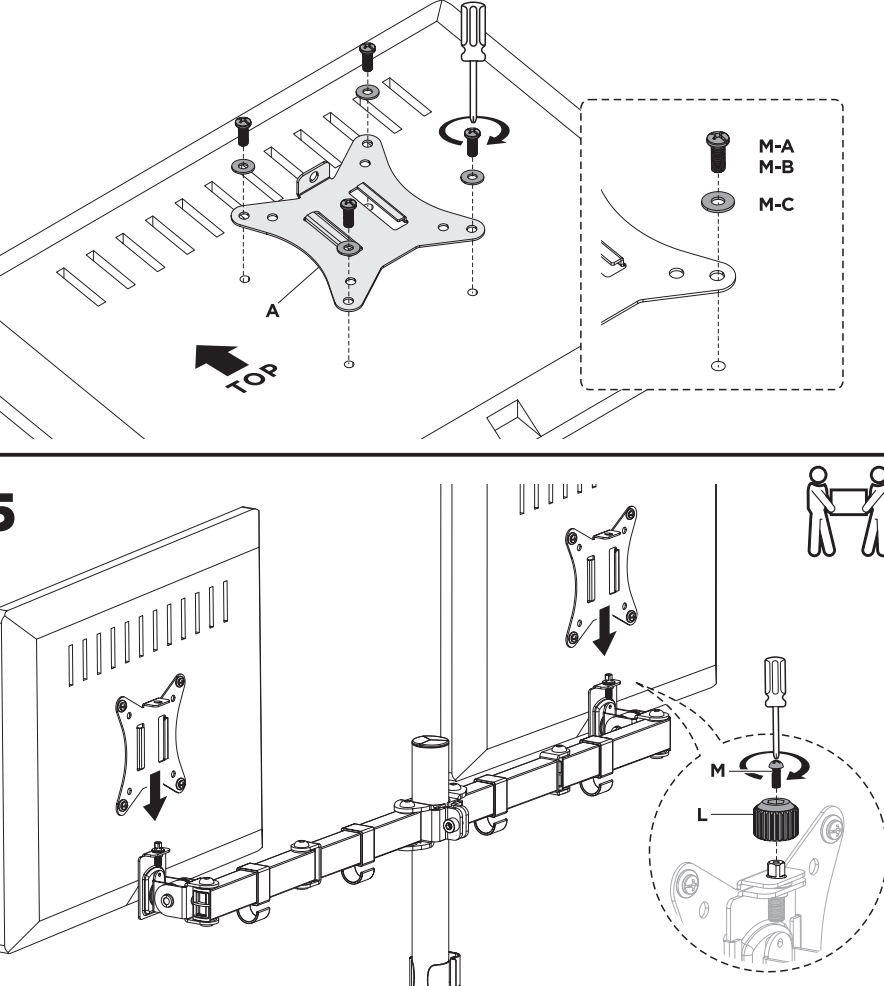

Top

